SAMSUNG

PDP – TELEVIZORIUS
Plazminis
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai
perskaitykite šias instrukcijas
ir pasilikite jas naudojimui ateityje.

MENIU EKRANE (ON-SCREEN MENUS)
Paveikslas paveiksle („Picture In Picture (PIP)“)
Energijos taupymas
TELETEKSTAS (pasirenkama funkcija)
SRS TruSurround XT “SRS TrusSurroundXT”
DNIe™ “Digital Natural Image engine”

Užregistruokite šį produktą interneto svetainėje: http://www.samsung.com/global/register
Kad ateityje žinotumėte, įrašykite čia savo gaminio serijos numerį ir modelį
▪ Modelis _____ ▪ Serijos Nr. _____

Vartotojo instrukcijos

- **Nuolatinis vaizdo atspindys**
  Nepalikite ilgai įjungto nejudančio vaizdo (žaisdami video žaidimus, arba jei šis ekranas prijungtas prie asmeninio kompiuterio) plazminio monitoriaus ekrane ilgiau, kaip dviem valandom, nes plazminiame ekrane gali įsirašyti nuolatinis šio vaizdo atspindys. Šis vaizdo atspindys taip pat vadinamas “ekrano nudegimu”. Norėdami išvengti vaizdo atspindžių, sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą , kai ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas.
- **Aukštis**
  PDP televizoriai normaliai veikia būdami žemiau, nei 2000 metrų aukštyje. Aukštesnėje, nei 2000 metrų vietoje televizoriaus veikla gali sutrikti, todėl nerekomenduojama jų montuoti ir naudoti šiame aukštyje.
- **Įkaitusi televizoriaus viršutinė dalis**
  Kai televizorius veikia ilgą laiką, jo viršutinė dalis gali kaisti. Tai nėra prietaiso defektas ar gedimas. Pro viršutinėje dalyje esančias ventiliacijos angas iš televizoriaus pučiamas karštis. Neleiskite vaikams liestis prie viršutinės televizoriaus dalies.
- **Veikiantis įrenginys skleidžia į spragsėjimą panašų triukšmą**
  Tai nėra įrenginio defektas. Šis triukšmas gali atsirasti traukiantis ar plečiantis jo dalims tuomet, kai kinta aplinkos, kurioje yra įrenginys, sąlygos (temperatūra, drėgnumas).
- **Ekrano taškų defektai**
  PDP televizoriaus ekranas sudarytas iš 1 230 000 (“SD-level”) ir 3 150 000 (“HD-level”) vaizdo taškų atkuriamų pagal sudėtingą technologiją. Ekrane gali atsirasti keli pastovūs šviesūs arba tamsūs taškai. Pastarieji nėra gedimas ir neturi įtakos įrenginio veikimui.

- **Venkite eksploatuoti įrenginį žemesnėje, nei 5°C (41°F) temperatūroje.**

- **Ilgai rodomas nejudantis vaizdas gali nepataisomai sugadinti ekraną.**



  Jei ilgą laiką naudojamas 4:3 proporcijų vaizdo režimas, ekrano šonuose ir centre gali likti nuolatinės juostos, kurios atsiranda dėl skirtingo ekrano apšvietimo. Nuolatiniai vaizdai gali atsirasti ir žaidžiant video žaidimus, naudojant DVD formato produkciją. Dėl šių pažeidimų garantijoje nėra numatytas žalos atlyginimas.
- **Išliekantis vaizdas ekrane**
  Ilgiau negu tam tikrą laikotarpį rodant video žaidimų ar AK nejudančius vaizdus gali atsirasti prieš tai buvę išlikę daliniai vaizdai. Tam, kad išvengtumėte šio efekto sumažinkite ryškumą ir kontrastą, kai rodote nejudančius vaizdus.
- **Garantija**
  Garantijoje nenumatytas žalos atlyginimas dėl nuolatinių vaizdų atspindžių plazminiame televizoriuje, įsirašiusių dėl nejudančio vaizdo peržiūros.
- **Įrengimas**
  Prieš montuojant produktą rekomenduojama konsultuotis su specialistais, jei:
  - produktas bus eksploatuojamas aplinkoje, kurioje gali būti aukšta arba žema temperatūra, didelis drėgnumas, didelė dulkių ar cheminių medžiagų koncentracija;
  - produktas veiks nepertraukiamai (oro uostuose, traukinių stotyse ir pan.).

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos įstatymų.

Turinys

BENDRA INFORMACIJA

- Vartotojo instrukcijos 2
- Dalys ir priedai 4
- TV stovo panaudojimas 4
- Pagrindinis valdymo skydelis 5
- Laidų jungimo instrukcija..... 6
- Nuotolinio valdymo pultas (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)..... 8
- Nuotolinio valdymo pultas (PS42C91H/ PS50C91H 9

VALDYMAS

- Televizoriaus įjungimas ir išjungimas 10
- Ekrano meniu valdymas.....11
- Vaizdo sustabdymas 11
- „Plug & Play" savybių nustatymai 12
- Įvesties įrenginių valdymas 13
- Įvesties įrenginio pavadinimo parinkimas 14

PROGRAMŲ REDAGAVIMAS

- Automatinis programos kanalų parinkimas.. 14
- Rankinis programos kanalų parinkimas 15
- Programos kanalo pridėjimas ir užrakinimas 16
- Programos kanalo perkėlimas 17
- Programos kanalo pervardijimas 17
- Programos kanalo priėmimo kokybės reguliavimas 18
- LNA (silpno signalo stiprintuvas "Low Noise Amplifier") (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H) 18

VAIZDO VALDYMAS

- Standartinių vaizdo parametrų keitimas 19
- Individualių vaizdo parametrų nustatymas 19
- Vaizdo detaliųjų parametrų nustatymas 20
- Vaizdo dydžio parinkimas 21
- Ekrano režimo pasirinkimas 21
- "Digital NR", „Active Colour", „DNIe", "Movie Plus"..... 22

GARSO VALDYMAS

- Garso parametrų nustatymai 23
- Garso režimo pasirinkimas (priklauso nuo modelio)..... 24

FUNKCIJŲ APRAŠYMAI

- Laiko nustatymai ("Time") 25
- Kalba ("Language"), mėlynas ekranas („Blue Screen"), melodijos parinkimas („Melody"), šviesos efektas („Light Effect"), energijos taupymo režimas („Energy Saving"), HDMI juodumo lygis („HDMI Black Level") 26
- Žaidimams skirtas režimas ("Game Mode") 27
- Televizoriaus tvirtinimas prie sienos (parduodamas atskirai) 28
- Funkcija „Vaizdas vaizde" („PIP")..... 29
- Ekrano apsaugos nustatymas ("Screen Burn Protection") 30

TELEVIZORIAUS NUSTATYMAI DARBUI SU ASMENINIU KOMPIUTERIU

- AK programinės įrangos nustatymai („Windows XP" aplinkoje) 31
- Įvesties režimai („Input Mode") darbui su AK 32
- Parametrų nustatymas darbui su AK (PC) 33
- AK namų kino teatro nustatymas 34

APIE „ANYNET+" (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

- Kas yra „ANYNET+"?..... 35
- „ANYNET+" įrenginių prijungimas..... 35
- „ANYNET+" nustatymas 36
- „ANYNET+" įrenginių skenavimas ir perjungimas..... 36
- Įrašymas 37
- Garsas per TV imtuvą..... 38
- Ką reikia padaryti prieš kreipiantis pagalbos..... 38

PRIEDAS

- Teleteksto funkcija (priklauso nuo modelio)..... 39
- Sieninės lentynos montavimas 41
- Nuotolinio valdymo nustatymas (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/ PS50Q92H) 42
- TV stovo nustatymas (priklauso nuo modelio)..... 47
- Nesklandumai 47
- Techninė specifikacija 48

Simboliai

Spausti

Svarbu

Pastaba

Dalys ir priedai

Naudojimosi instrukcijos

Nuotolinio valdymo pultas/
AAA elementai

Maitinimo kabelis

Pašluostė

Garantijos kortelė/
registracijos kortelė/
Saugos instrukcija



Dugno dangtelis/
varžtai (2ea)
Žiūrėkite 47 psl.

Feritinė šerdis maitinimo
kabeliui/S-Video laidui

Feritinė šerdis ausinių
laidui/
maitinimo laidui

Parduodama atskirai

S-Video laidas

Antenos laidas

Komponentų laidai

Audio laidai

Video laidai

AK laidas

SCART laidas

AK Audio laidas

HDMI laidas

HDMI/DVI laidas

➢ **Feritinė šerdis (Maitinimo laidui, Ausinių laidui, S-Video laidui)**
Feritinė šerdis yra skirta kabelio apsaugai nuo trukdžių. Prieš prijungdami kabelį, atidarykite šerdį ir užsekite ją aplink laidą.



TV stovo naudojimas

➢ ◆ PDP turėtų nešti du ar daugiau žmonių.
Niekada nedėkite PDP ant grindų, nes galite pažeisti ekraną.
PDP visada laikykite stačią.

◆ PDP gali sukinėtis 20 laipsnių į kairę ir dešinę.

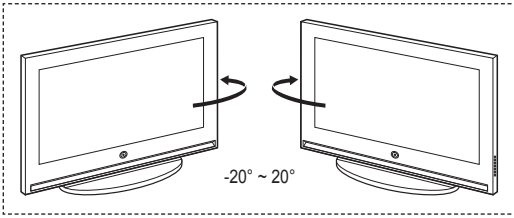

Pagrindinis valdymo skydelis

Priekinis (arba šoninis) skydelis

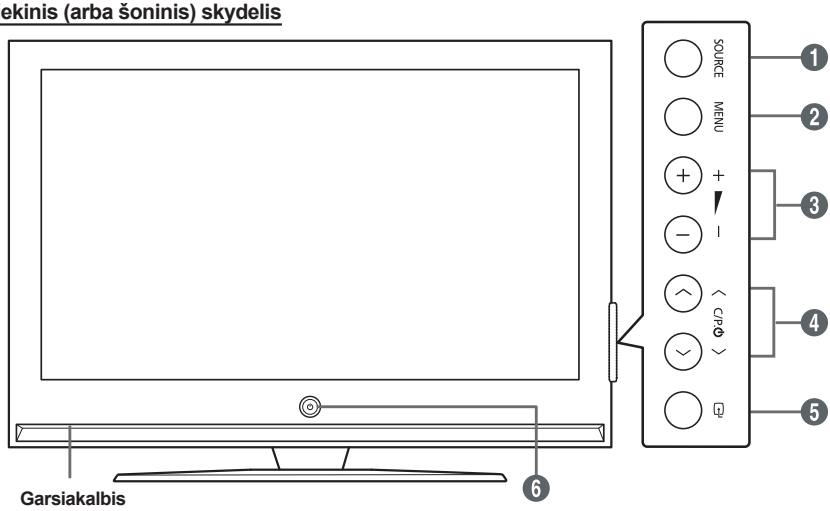

➢ Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.

❶ **Šaltinis (“SOURCE”)**
Ekrane rodo visų galimų įvesties įrenginių meniu (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2 ir HDMI3).

➢ HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modeliuose.

❷ **MENU**
Meniu ekrane įjungimas ir išjungimas.

❸ **+ –**
Spauskite norėdami pagarsinti ar sumažinti garsą.
Ant ekrano esančiame meniu naudokitės **+ –** mygtukais, kaip ir nuotolinio valdymo pulte esančiais◄ ir ► mygtukais.

❹ **∧ C/P.⏻ ∨**
Spauskite norėdami perjungti kanalus. Ant ekrano esančiame meniu naudokitės **∧ C/P.⏻ ∨** mygtukais, kaip ir nuotolinio valdymo pulte esančiais▲ ir ▼ mygtukais.

❺ **Patvirtinimas (“ENTER”)**
Spauskite norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

❻ **⏻ Maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas (“POWER”)**
Įjungia ir išjungia televizorių.

Maitinimo indikatorius
- Televizorius išjungtas: mėlynas.
- Televizorius įjungtas: nedega.

Nuotolinio valdymo pulto signalo jutiklis
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį tašką ant TV.

Laidų jungimo instrukcija

Šoninis skydelis

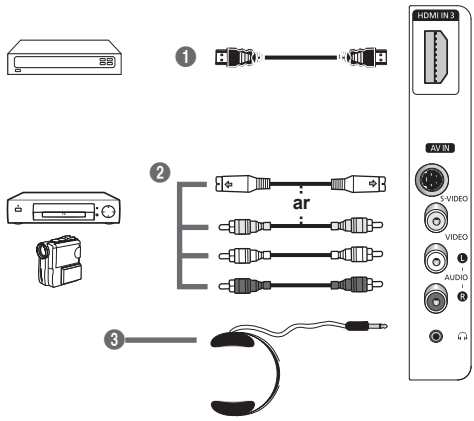

➢ Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.

❶ **HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H)**
Prijunkite HDMI jungtį su HDMI išvestimi.

❷ **S-Video vai Video / Audio L/R**
Video (S-Video arba Video) ir garso įvesties jungtys išorėsįrenginiams (pvz.: filmavimo kamerai, vaizdajuosčių grotuvui).

❸ **Jungtis ausinėms**
Jei nenorite trukdyti kitiems, galite klausytis garso per ausines.

➢ Per ilgas garso klausymasis per ausines gali pakenkti jūsų klausai.

Užpakalinis skydelis

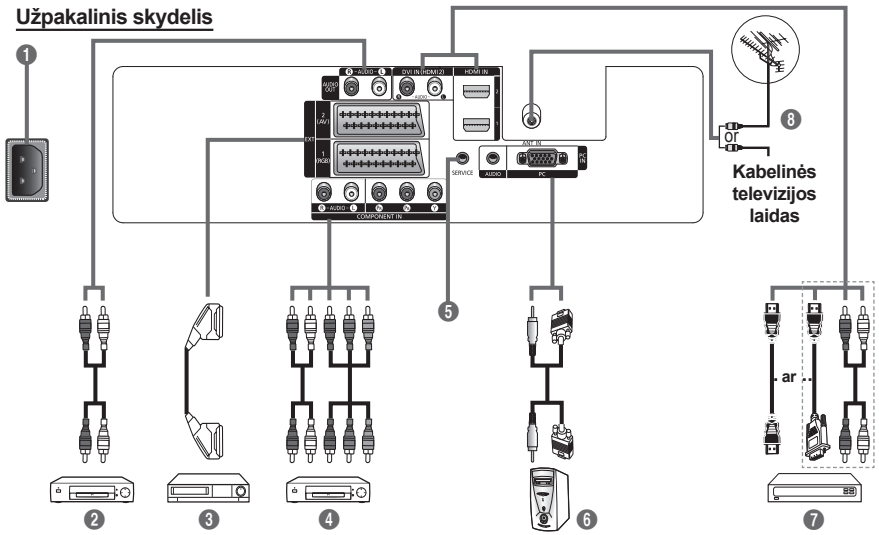

➢ Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.

- Prieš jungdami laidus prie televizoriaus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros srovės.
- Jungdami išorinius prietaisus derinkite terminalo jungčių spalvas su kištukų spalvomis.

Tęsinys kitame psl.

❶ **Galios įjungimas (“POWER IN”)**
Maitinimo laido jungtis.

❷ **Išorinių audio įrenginių prijungimas**
RCA audio signalų perdavimui iš TV į išorinius įrenginius, pvz.: audio prietaisus.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Vaizdajuosčių leistuvo (“VCR”), DVD, video žaidimų įrenginių arba video diskų leistuvų įvesties arba išvesties jungtys.

Įvesties/išvesties specifikacijos

Jungtis	Įvestis			Išvestis
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Galimos tik TV arba DTV išvestys
EXT 2	✔	✔		Įvairios išvestys

❹ **Komponentinis (COMPONENT) įvesties lizdas**
Komponentinės audio (AUDIO R/L) ir video (Y/PB/PR) įvesties jungtys.

❺ **Aptarnavimo (SERVICE) jungtis**

- Jungtis naudojama tik techninės priežiūros, remonto metu
- Prijunkite nuoseklųjį kištuką tarp ant sienos tvirtinamos lentynos ir Jūsų TV, jei norite nustatyti žiūrėjimo kampą naudojantis nuotolinio valdymo pultu.

❻ **AK prijungimas/ audio (PC IN/AUDIO)**
Video ir audio įvesties lizdai iš asmeninio kompiuterio.

❼ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**

- Prietaisams su HDMI išvestimi prijungti. Šios įvesties jungtys gali būti naudojamos kaip DVI jungtys su atskiromis analoginio audio signalo įvestimis. Šiam sujungimui reikalingas papildomas HDMI arba DVI kabelis. Naudojant HDMI arba DVI adapterius, DVI analoginio audio signalo įvesčių dėka galima priimti kairįjį ir dešinįjį audio signalus iš DVI įrenginio. (Nesuderinama su asmeniniu kompiuteriu).
- Jungdami HDMI arba DVI prie priedėlio („Set Top Box“), DVD leistuvo, žaidimų konsolės ir pan.,įsitikinkite, kad šiuose prietaisuose yra nustatytas suderinamas video išvesties režimas, pagal žemiau pateiktą lentelę. Jei prietaisai nesuderinti pagal reikalavimus, vaizdas gali būti iškraipytas, trūkinėjantis arba jo išvis gali nebūti.
- Nesujunkite HDMI/DVI jungties su stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio vaizdo plokšte, nes tokiu atveju ekranas nieko nerodys.

DVI (HDMI) įjungimas audio L/R (“DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R”)
DVI audio išvestys išoriniams įrenginiams.

❽ **ANT IN**
75 Ω koaksialus lizdas išorinei antenai arba kabeliniam tinklui..

HDMI/DVI ir komponentų suderinimo režimai

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Komponentas	O	O	O	O	O	O

Nuotolinio valdymo pultas (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

➢ ◆ Šis nuotolinio valdymo pultas pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams: ant įjungimo (POWER), kanalo perjungimo ir garso reguliavimo mygtukų yra Brailio rašto žymenys.
◆ Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios aplinkos šviesos.

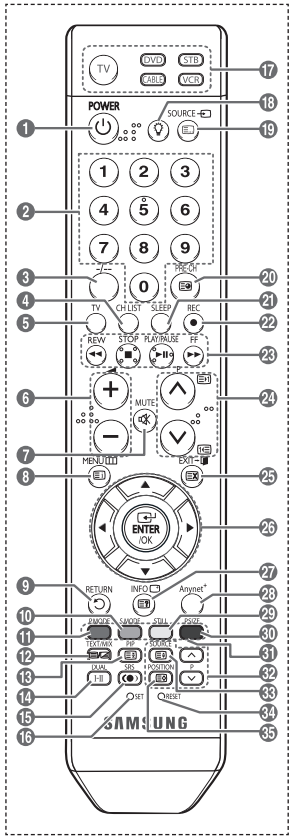

1. Įjungimo (POWER) mygtukas (įjungia arba išjungia televizorių)
2. Mygtukai leidžiantys iš karto įjungti norimą kanalą
3. Vieno/dviejų skaitmenų perjungimo mygtukas
4. Kanalų reguliavimo mygtukas (Skaityti 16 psl.)
5. Įjungia TV režimą
6. ⊕ Garso didinimas
   ⊖ Garso mažinimas
7. Laikinas garso išjungimas
8. Įjungia pagrindinį meniu ekrane
9. Grįžta į prieš tai buvusį meniu
10. Garso parametrų nustatymai (Skaityti 23 psl.)
11. Vaizdo parametrų nustatymai (Skaityti 19 psl.)
13. „Vaizdas vaizde“ režimo įjungimas/išjungimas
14. Garso režimo parinkimas
15. „TruSurround XT“ režimo parinkimas
16. Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
17. Pasirenkamas įrenginys, kuris bus valdomas „Samsung“ nuotolinio valdymo pultu (TV, DVD, STB, kabelinė TV, vaizdajuosčių leistuvas)
18. Paspauskite, kad atsirastų foninis apšvietimas ant garso (VOL), kanalų (CH) ir ant aktyvaus naudojamo šaltinio mygtukų (TV, DVD, STB, kabelinė TV, vaizdajuosčių leistuvas)
19. Prieinamų šaltinių pasirinkimas
20. Ankstesnis kanalas
21. Automatinio išjungimo režimas
22. Įrašymo mygtukas
23. Vaizdajuosčių leistuvo/DVD funkcijos: atsukti atgal(“Rewind”), sustabdyti (“Stop”), paleisti/paspausti pauzę (“Play/Pause”), greitai/į priekį (“Fast/Forward”)
24. ⊕ Kitas kanalas
    ⊖ Ankstesnis kanalas
25. Išjungia meniu ekrane
26. Žymeklio valdymas meniu ekrane
27. Informacija apie einamosios transliacijos parametrus
28. Paleidžia „Anynet+“ žiūrėjimo funkcijas ir nustato „Anynet+“ įrenginius
29. Vaizdo sustabdymas
30. Vaizdo dydžio parinkimas
32. Kanalo perjungimas mažajame paveikslėlyje (PIP režimu)
34. Gamyklinių nustatymų grąžinimo (RESET) mygtukas. Jei nuotolinio valdymo pultas veikia nesklandžiai, išimkite elementus ir 2-3 sekundes laikykite įspaudę gamyklinių nustatymų grąžinimo (RESET) mygtuką. Įdėkite baterijas ir bandykite toliau naudoti pultą.

Teleteksto funkcijos
(Skaityti 39 psl.)

5. Išeiti iš teleteksto meniu (įvairių modelių gali skirtis)
8. Teleteksto turinys („ Index“)
12. Teleteksto rodymas/suderinimas abiejų: ir teleteksto, ir normalios transliacijos
13. Teleteksto puslapio sulaikymas („ Hold“)
19. Teletesto režimo parinkimas (LIST/FLOF)
20. Teleteksto antrinis puslapis
24. P ⊕: Kitas teleteksto puslapis
    P ⊖: Ankstesnis teleteksto puslapis
25. Teletesto atšaukimas
27. Rodyti teletekstą
31. Greito teksto („Fastext“) temų pasirinkimas
33. Teleteksto dydis
35. Teleteksto laikymas

Tęsinys kitame psl.

Nuotolinio valdymo pultas (PS42C91H/PS50C91H))

➢ ◆ Šis nuotolinio valdymo pultas pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams: ant įjungimo ("POWER"), kanalo perjungimo ir garso reguliavimo mygtukų yra Brailio rašto žymenys.

◆ Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios aplinkos šviesos.

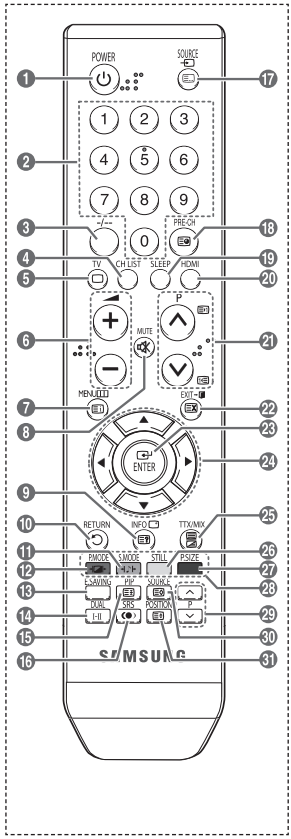

1. Įjungimo (POWER) mygtukas(įjungia arba išjungia televizorių)
2. Mygtukai leidžiantys iš karto įjungti norimą kanalą
3. Vieno/dviejų skaitmenų perjungimo mygtukas
4. Kanalų reguliavimo mygtukas (Skaityti 16 psl.)
5. Įjungia TV režimą
6. ⊕ Garso didinimas ⊖ Garso mažinimas
7. Įjungia pagrindinį meniu ekrane
8. Laikinas garso išjungimas
9. Informacija apie einamosios transliacijos parametrus
10. Grįžta į prieš tai buvusį meniu
11. Garso parametrų nustatymai (Skaityti 23 psl.)
12. Vaizdo parametrų nustatymai (Skaityti 19 psl.)
13. Energijos taupymas (nustato ekrano ryškumą, kad taupytų energiją)
14. Garso režimo parinkimas
15. „Vaizdas vaizde" režimo įjungimas/ išjungimas
16. „TruSurround XT" režimo parinkimas
17. Prieinamų resursų pasirinkimas
18. Ankstesnis kanalas
19. Automatinio išjungimo režimas
20. Tiesiogiai pasirenka HDMI režimą
21. ⊕ Kitas kanalas ⊖ Ankstesnis kanalas
22. Išjungia meniu ekrane
23. Informacijos pakeitimas
24. Pereiti į pageidaujamo meniu pasirinktis
26. Vaizdo sustabdymas
27. Vaizdo dydžio parinkimas
29. Kanalo perjungimas mažajame paveikslėlyje (PIP režime)
30. Mažojo paveikslėlio (PIP) šaltinio pasirinkimas
31. Mažojo paveikslėlio (PIP) vietos nustatymas

Teleteksto funkcijos
(Skaityti 39 psl.)

5. Išeiti iš teleteksto meniu (įvairių modelių gali skirtis)
7. Teleteksto turinys
9. Rodyti teletekstą
15. Teleteksto puslapio sulaikymas („ Hold")
17. Teletesto režimo parinkimas (LIST/FLOF)
18. Teleteksto antrinis puslapis
21. P ⊕: Kitas teleteksto puslapis P ⊖: Ankstesnis teleteksto puslapis
22. Teleteksto išjungiama
25. Teleteksto rodymas/suderinimas abiejų: ir teleteksto, ir normalios transliacijos
28. Greito teksto („Fastext") temų pasirinkimas
30. Teleteksto puslapių išsaugojimas
31. Teleteksto dydis

Tęsinys kitame psl.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

1 Atidarykite užpakalinėje pulto pusėje baterijų talpos dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

2 Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.

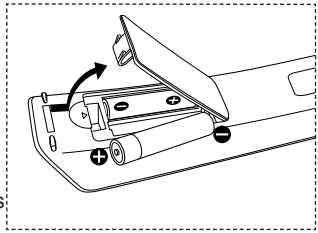

➢ ◆ Įsitikinkite, kad teisingai nukreipėte polius. Baterijų ženklai “+” ir “-” atitinka talpos dugne esančius žymenis.
◆ Nesumaišykite baterijų tipų, t.y. šarminių su manganinėmis.

3 Uždarykite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

➢ Jeigu planuojate ilgą laiką nenaudoti pulto, išimkite baterijas ir padėkite jas į sausą, vėsią vietą. Pultas gali veikti 7 metrų atstumu nuo televizoriaus. Esant vidutiniškam televizoriaus naudojimo laikui, vieno baterijų komplekto užtenka metams.

➢ Jeigu nuotolinio valdymo pultas neveikia! Patikrinkite:

1. Ar įjungtas televizorius?
2. Ar pulte tinkamai įdėtos baterijos, nesumaišyti plius ir minus ženklai?
3. Ar neišsekusios baterijos?
4. Ar patalpoje yra elektra, ar prie televizoriaus prijungtas maitinimo laidas?
5. Ar šalia neveikia kokia nors fluorescencinė arba neoninė lempa?

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

Maitinimo laidas yra pritvirtintas prie užpakalinės televizoriaus pusės.

1 Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo jungtį.

➢ Elektros srovės šaltinio įtampa nurodyta ant užpakalinės televizoriaus dalies, srovės dažnis yra 50Hz arba 60 Hz.

2 Norėdami įjungti televizorių, paspauskite ⏻ įjungimo (“Power”) mygtuką, esantį televizoriaus priekyje arba spauskite įjungimo **(POWER)** ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Automatiškai paleidžiama paskutinį kartą žiūrėta programa. Jeigu dar nenustatėte jokio programos kanalo, nerodomas joks konkretus vaizdas. Skaitykite “Automatinis programos kanalų parinkimas “ 14 psl. arba “Rankinis programos kanalų parinkimas” 15 psl.

➢ Pirmą kartą įjungus televizorių, automatiškai keletas funkcijų nustatomos automatiškai.
Skaitykite to “Plug & Play savybių nustatymas” 12 psl.

3 Jei norite išjungti televizorių, spauskite ⏻ išjungimo (“Power”) mygtuką, esantį televizoriaus priekyje arba spauskite išjungimo **(POWER)** ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

4 Kitą kartą norėdami įjungti televizorių, spauskite ⏻ išjungimo (“Power”) mygtuką, esantį televizoriaus priekyje arba spauskite įjungimo **(POWER)** ⏻ arba numerių mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

Ekrano meniu valdymas

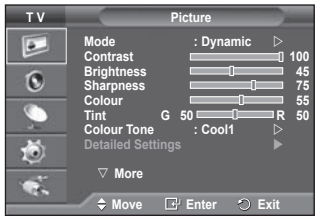

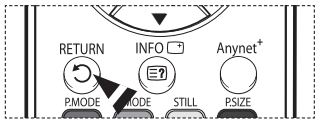

1 Spauskite meniu **(MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Ekrane pateikiamas pagrindinis meniu. Kairėje pusėje pateikiamos penkios ikonos: **Įvestis („Input“), Vaizdas („Picture“), Garsas („Sound“), Programos kanalas („Channel“) Nustatymų keitimas („Setup“).**

2 Norėdami pasirinkti ikoną, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinmo mygtuką **(ENTER)**. Atidaromas antrinis meniu.

3 Norėdami judėti meniu, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus. Pasirinkite punktą, spausdami patvirtinimo **(ENTER)** mygtuką.

4 Norėdami pakeisti nustatymus, spauskite ▲/▼/◄/► mygtukus. Kad sugrįžtumėte į ankstesnį meniu, spauskite meniu **(MENU)** mygtuką.

5 Išeikite iš meniu spausdami išėjimo **(EXIT)** mygtuką.

➢ Nuotolinio valdymo pulto ir OSD (ekrano meniu) iliustracijos šioje vartotojo instrukcijoje buvo padarytos pagal PS42Q91H modelį. Net jei jūsų modelio kita konfigūracija, nustatymų principas yra tas pats kaip ir iliustracijoje.

Vaizdo sustabdymas

Norėdami sustabdyti kadrą programos peržiūros metu, spauskite sustabdymo (STILL) mygtuką. Paspauskite šį mygtuką dar kartą, norėdami sugrįžti atgal į peržiūrą.

➢ Ši funkcija automatiškai išjungiama po 5 minučių.

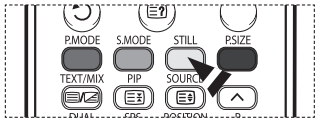

“Plug & Play” savybių nustatymai

Pirmą kartą įjungus televizorių, automatiškai nustatomos keletas pagrindinių funkcijų. Toliau aprašomas šių funkcijų keitimas. Šis meniu rodomas pirmą kartą įjungus televizorių.

☛ Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, tai programa gali rodyti nesuprantamus simbolius.

1 Jei televizorius veikia parengties („standby“) režimu, nuotolio valdymo pulte spauskite įjungimo (**POWER**) mygtuką. Ekrane atsiranda žinutė pradėkite “Plug & Play” („Start Plug & Play“). Paspauskite patvirtinimo **(ENTER)** mygtuką.

2 Po kelių sekundžių automatiškai įjungiamas kalbos („Language“) meniu.

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kalbą.
Spauskite patvirtinmo mygtuką **(ENTER)**. Pasirodys žinutė: pasirinkite namų režimą, jei šį televizorių naudosite namuose („Select Home Mode when installing this TV at home“).

4 Spauskite ◄ arba ►, kad pasirinktumėte arba parduotuvė („Shop“) arba namai („Home“). Pasirodys žinutė prašanti patikrinti antenos būseną.

➢ Numatytasis pasirinkimas yra namai („Home“).

➢ Rekomenduojame pasirinkti namų („Home“) režimą, kad būtų geriausia vaizdo kokybė Jūsų namuose.

➢ Parduotuvė („Shop“) režimas yra pritaikytas TV naudoti parduotuvėse.

➢ Jei netyčia pasirinkote parduotuvė („Shop“) režimą ir norite pereiti prie dinaminio (namų) („Dynamic“ („Home“)) režimo, paspauskite garso („Volume“) mygtuką ir palaikykite įspaudę 5 sekundes ant TV skydelio esantį meniu **(MENU)** mygtuką.

5 Jei antena prijunta prie televizoriaus, spauskite patvirtinimo **(ENTER)** mygtuką. Atidaromas šalies pasirinkimo („Country“) meniu.

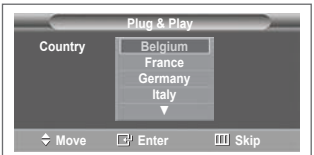

6 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite šalį arba regioną.
Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**. Atidaromas kanalų parinkimo meniu.

7 Automatinė kanalų paieška pradedama dar kartą paspaudus patvirtinimo **(ENTER)** mygtuką.
Paieška baigiama automatiškai. Į televizoriaus atmintį įrašomi visi tuo metu randami kanalai. Po paieškos paspaudus patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, atidaromas laikrodžio nustatymo langas.

8 Spauskite ◄/►/ patvirtinimo **(ENTER)** mygtukus, kad pasirinktumėte mėnesį (“month”), dieną (“day”), metus (“year”), valandą(“hour”) arba minutę (“minute”), nustatykite juos spausdami ▲ arba ▼mygtukus.

➢ Galite mėnesį, dieną, metus, valandą ir minutę nustatyti iš karto spausdami numerių mygtukus (0-9), esančius nuotolinio valdymo pulte.

9 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
Pasirodys žinutė: mėgaukitės vaizdu („Enjoy your viewing“).
Kai baigsite spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

➢ Jei patvirtinimo **(ENTER)** mygtuko nepaspausite, žinutė po kelių sekundžių išnyks pati.

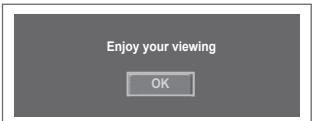

➢ „Plug & Play“ savybė yra tik televizoriui veikiant TV režimu.

Tęsinys kitame psl.

Jei norite vėl patekti į „Plug & Play“ meniu ...

1 Spauskite meniu **(MENU)** mygtuką.

2 Atsiradusiame meniu mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite nustatymų („Setup“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Pasirinkite **„Plug & Play“** ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**. Ekrane rodoma žinutė: pradėkite “Plug & Play” („Start Plug & Play“).

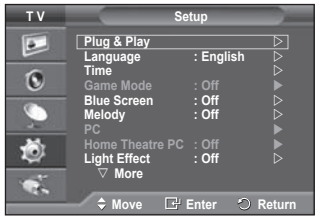

Įvesties įrenginių valdymas

Galite rinktis iš prijungtų ateinančių vaizdo signalų šaltinių, tokių kaip vaizdajuosčių leistuvas (VCR), DVD diskų leistuvas, „Set-Top-Box“ ir TV šaltinis (kabelinė TV arba antena).

1 Paspauskite meniu mygtuką **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įvesties („Input“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** dar kartą, kad patektumėte į šaltinių sąrašą („Source List“).

4 Spauskite ▲ arba ▼mygtukus, kad pasirinktumėte signalo šaltinį, tada spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Galimi įvesties šaltiniai: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.
➢ HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H modeliuose.

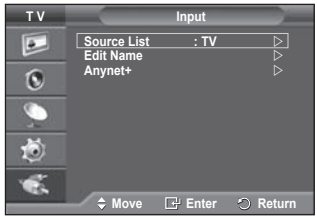

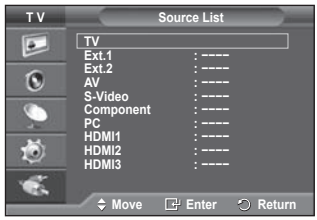

➢ Galite pasirinkti šias opcijas paprasčiausiai paspaudę šaltinio (**SOURCE**) mygtuką esantį ant nuotolinio valdymo pulto.

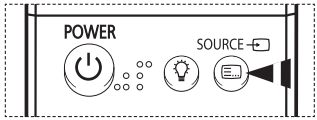

➢ Norėdami pereiti vėl prie TV režimo, paspauskite TV mygtuką ir pasirinkite kanalą.

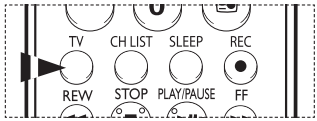

Įvesties įrenginio pavadinimo parinkimas

Kad būtų patogiau prie įvesties šaltinio pavadinimo galite parinkti naudojamo įrenginio pavadinimą.

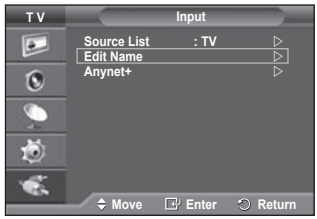

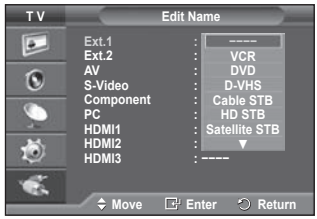

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įverties („Input“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite vardo įvedimo („Edit name“) mygtuką ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte išorinio šaltinio pavadinimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5. Atsiradusioje lentelėje mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą įrenginį ir spauskite **ENTER**.
   Galimi įrenginių pavadinimai: vaizdajuosčių leistuvas (VCR), DVD, D-VHS, kabelinė STB (“Cable STB”), HD STB, satelitinė STB (“Satellite STB”), AV imtuvas (“AV Receiver”), DVD imtuvas (“DVD Receiver”), žaidimai (“Game”), kamera (“Camcorder”), DVD Combo, DHR (DHR DVD HDD įrašinėjimo prietaisai), arba AK (PC).
6. Norėdami išeiti iš meniu spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**

   ➢ HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H modeliuose.

Automatinis programos kanalų parinkimas

Ši funkcija padeda surasti visus galimus programos kanalus (priklausomai nuo šalies).
Automatiškai užfiksuotų kanalų numeriai gali nesutapti su numatytais ar pageidaujamais numeriais, tačiau galite priskirti numerius kanalams savo nuožiūra, arba ištrinti nepageidaujamus kanalus.

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalo mygtuką („Channel“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Vėl spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**. Pateikiamas galimų šalių sąrašas.
4. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite savo šalį, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite automatinio įrašymo („Auto Store“) parinktį, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6. Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad būtų pradėta paieška, ji baigsis automatiškai.
   ➢ Norėdami sustabdyti paiešką jai dar nesibaigus, spauskite meniu **(MENU)** arba patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

Rankinis programos kanalų parinkimas

Televizijos programos kanalus galite išsaugoti ir rankiniu būdu.
Televizoriui veikiant šiuo režimu jūs galite pasirinkti:

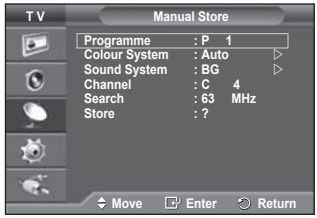

- ◆ Įrašyti ar ne kiekvieną iš rastų kanalų.
- ◆ Patys parinkti pageidaujamą numerį kiekvienam kanalui.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalo („Channel“) ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite rankinio išsaugojimo („Manual Store“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4 4.Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamus nustatymus, ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5 Jei jau parinkote visus norimus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo **(EXIT)** mygtuką.

- ◆ Programa (**„Programme**“) (Šioje parinktyje kanalui priskiriamas programos numeris)
  - Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą numerį.
    - ➢ Kanalo numeris gali būti surenkamas numerių mygtukais (0-9) nuotolinio valdymo pulte.
- ◆ Spalvų sistema („**Colour System**“): AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
  - Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamą standartą.
- ◆ Garso sistema („**Sound System**“): BG/DK/I/L
  - Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamą garso standartą.
- ◆ Kanalas (**„Channel**“) (Kai iš anksto žinote kanalo numerį).
  - Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite „**C**“ (Palydovinės televizijos kanalas) arba „**S**“ (kabelinės televizijos kanalas).
  - Spauskite ► mygtuką, o paskui ▲ arba ▼ mygtukus, kad išrinktumėte norimą numerį kanalui.
    - ➢ Kanalo numeris gali būti surenkamas numerių mygtukais (0-9) nuotolinio valdymo pulte.
    - ➢ Jeigu girdite garso iškraipymus arba nėra garso, parinkite kitą garso standartą parinktyje garso sistema („**Sound System**“).
- ◆ Paieška (**„Search**“) (Kai nežinote kanalo numerio).
  - Norėdami pradėti paiešką, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus.
  - Paieška atliekama iki pirmo rasto kanalo arba nuo kito prieš tai rasto kanalo.
- ◆ Kanalo talpinimas (**„Store**“) (Talpina kanalą į atmintį).
  - Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad parinktumėte **OK** parinktį.

☛ **Kanalų režimai („Channel mode”)**

- ◆ **P** (programos režimas (“Programme mode”)): atlikus programų kanalų paiešką, kiekvienam kanalui priskiriami numeriai nuo POO iki P99. Šiame režime kanalas gali būti randamas suvedus jo numerį.
- ◆ **C** (palydovinės sistemos režimas (“Air channel mode”)):palydovinės televizijos kanalai gali būti randami pagal jiems standartiškai priskirtus numerius.
- ◆ **S** (kabelinės TV režimas (“Cable channel mode”)): kabelinės televizijos kanalai gali būti randami pagal jiems standartiškai priskirtus numerius.

Programos kanalo pridėjimas ir užrakinimas

Kanalų tvarkyklės („Channel Manager“) pagalba galite patogiai pridėti ir užrakinti programos kanalus.

1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.

2 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalo („Channel“) ikoną ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalo valdymo parinktį („Channel Manager“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

◆ **Kanalų pridėjimas**

Naudojantis kanalų sąrašu („Channel List“), jūs galite pridėti kanalus.

4 Pasirinkite kanalų sąrašą („Channel List“) spausdami patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

5 Mygtukais ▲/▼/◄/► pereikite į (⊕) lauką, pasirinkite pageidaujamą kanalą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

➢ Jei po šių veiksmų dar kartą paspausite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, (✓) šalia kanalo išnyks ir kanalas nebus įtrauktas į atmintį.

◆ **Kanalų užrakinimas**

Ši savybė išjungia pasirinkto kanalo garsą ir vaizdą, taip uždrausdama vaikams ar kitiems vartotojams priėjimą prie kokių nors kanalų.

6 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite užrakto nuo vaikų parinktį („Child Lock“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

7 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite įjungimo (“On”) mygtuką ir spauskite patvirtinimą **(ENTER)**.

8 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalų sąrašą („Channel List“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

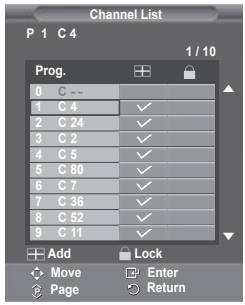

9 Mygtukais ▲/▼/◄/► pasirinkite (🔒) llauką, to kanalo, kurį norite blokuoti ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

➢ Jei dar kartą paspausite („ENTER“), (✓) šalia kanalo išnyks ir kanalas nebus blokuojamas.

➢ Jei kanalas yra užrakintas, vietoj vaizdo rodomas mėlynas ekranas.

10 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Galite pasirinkti šias opcijas paprasčiausiai spausdami kanalų sąrašo (**CH LIST**) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

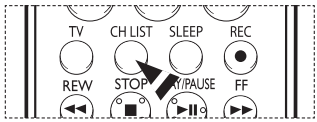

Programos kanalo perkėlimas

Ši pasirinktis leidžia keisti anksčiau priskirtus numerius kanalams. Ši savybė naudinga po automatinio kanalų įrašymo, kai numeris kanalui priskiriamas automatiškai.

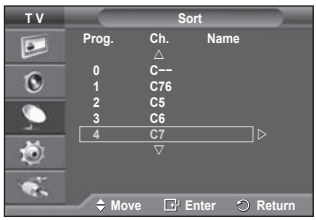

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“) ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite rūšies („Sort“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą perkelti kanalą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite numerį, kurį norite priskirti kanalui.
   Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
   Kanalas yra perkeliamas į pasirinką poziciją, o tolesni kanalai paslenkami per vieną vietą.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol perkelsite visus norimus kanalus.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

Programos kanalo pervardijimas

Kanalams pavadinimai priskiriami automatiškai, pagal kartu su jais transliuojamą informaciją. Šie pavadinimai gali būti pakeisti, priskiriant jiems naujus pavadinimus.

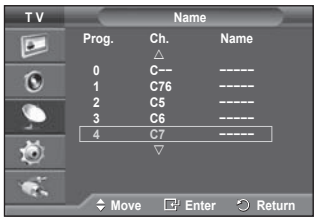

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“) ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite vardo („Name“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalą, kuriam norite priskirti naują pavadinimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite raidę, skaičių ar simbolį (iš eilės A-Z, 0-9, +, -, *, /, tarpas).
   Pereikite prie prieš tai buvusios ar sekančios raidės ◄ arba ► mygtukais ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol perkelsite visus norimus kanalus.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

Programos kanalo priėmimo kokybės reguliavimas

Automatinės kanalų paieškos metu priėmimo kokybės reguliavimas atliekamas automatiškai. Jei kanalo signalas silpnas, priėmimo kokybę galima koreguoti rankiniu būdu.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“) ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite gero vaizdo („Fine Tune“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

4 Mygtukais ◄ ir ► reguliuokite kanalo priėmimo signalo stiprumą, kol gausite geriausią kokybę, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**

➢ Grąžinti kokybės reguliavimą į nulinę poziciją, pasirinkite ▲ arba ▼ nustatymų atstatymo (**„Reset**“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

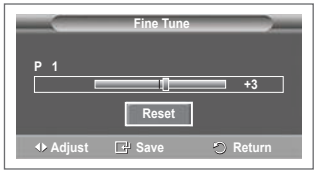

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Išsaugojus kokybės reguliavimo rezultatus kanalo pavadinimo spalva pasikeis iš baltos į raudoną ir šalia jo atsiras „* “ ženklas.

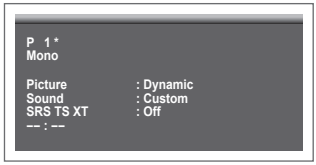

LNA (silpno signalo stiprintuvas) (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Ši funkcija yra labai naudinga ten, kur TV priima silpnus signalus.

LNA stiprina priimamą signalą, o mažų trukdžių pradinis stiprintuvas stiprina įeinantį signalą.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“) ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite LNA parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**

4 Mygtukais ◄ ir ► galite pasirinkti įjungta/išjungta („On“/ “Off“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Priklausomai nuo pardavimo zonų, LNA pagal nutylėjimą gali būti įjungtas arba išjungtas.

Standartinių vaizdo parametrų keitimas

Šiais nustatymais pagal poreikius galima pasirinkti įvairius standartinius nustatymus.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** , kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.

3 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** dar kartą, kad pasirinktumėte režimą („Mode“).

4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą režimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Galimi režimai: dinaminis (“Dynamic”), standartinis (“Standard”), kino (“Movie”).
➢ Šie nustatymai gali duoti skirtingą rezultatą priklausomai nuo įrenginio, (pvz.: RF, Video, Component, PK (“PC”), arba HDMI).

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

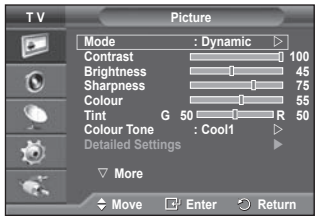

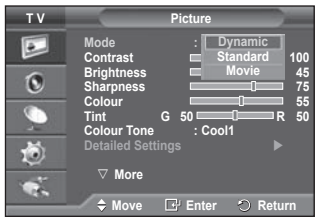

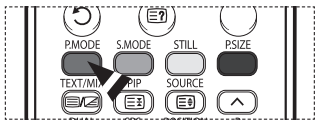

➢ Šie parametrai gali būti greitai įjungiami sparčiuoju mygtuku P. Režimas (**P. MODE**) nuotolinio valdymo pulte.

➢
- ◆ Jei žiūrite televizorių dienos metu, šviesiame kambaryje, pasirinkite dinaminį („Dynamic“) režimą.
- ◆ Standartinis („Standard“) tinkamas pagrindinėms TV transliacijoms stebėti.
- ◆ Kino („Movie“) režimas tinkamas žiūrint kino filmą.

Individualių vaizdo parametrų nustatymas

Jūsų TV turi keletą nustatymų opcijų, kurios leidžia valdyti rodomo vaizdo kokybę.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.

3 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** dar kartą, kad pasirinktumėte režimą („Mode“).

4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą režimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Galimi režimai: dinaminis (“Dynamic”), standartinis (“Standard”), kino (“Movie”).

5 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

6 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

7 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

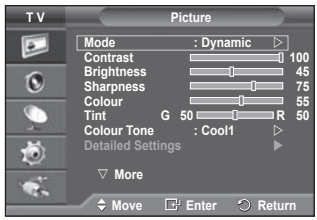

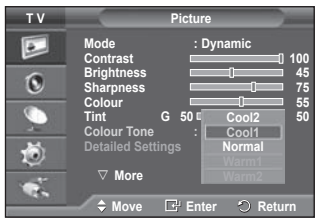

◆ Kontrastas („Contrast“) – šviesumas („Brightness“) – ryškumas („ Sharpness“) – spalvų gama („Colour“) – atspalvis („Tint“) (tik NTSC standarte).

◆ Kontrastas („Contrast“) - šviesumas („Brightness“) - spalvų gama („Colour“): asmeninio kompiuterio (PC) režimu. Keiskite nustatymus naudodami ◄ ir ► mygtukus.

◆ Atspalviai („Colour Tone“): Šalti („Cool2/Cool1“) normalūs (“Normal“), šilti („Warm1/Warm2“)
➢ Kai parinktas dinaminis (“Dynamic”) arba standartinis (“Standart”) vaizdo režimas, tuomet negali pasirinkti šiltų atspalvių (“Warm1” ir “Warm2”).

◆ Pradinių nustatymų grąžinimas (“Reset”): atšaukti/OK (“Cancel/OK”)
OK pasirinkimas grąžina visus gamintojo numatytus nustatymus.
➢ Gamintojo parametrų grąžinimas („Reset“)pritaikomas kiekvienam nustatymui ir atspalviui.

Vaizdo detalių parametrų nustatymas

Galite nustatyti detalesnius vaizdo nustatymus.

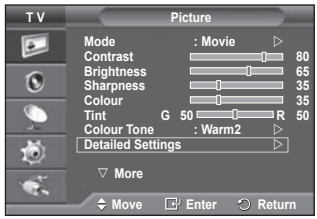

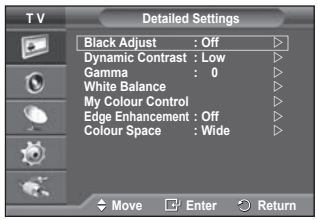

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite detalūs nustatymai („Detailed Settings“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Galimos opcijos: juodos spalvos intensyvumas („Black Adjust“), dinaminis kontrastas (“Dynamic Contrast“), gama („Gamma“), baltos spalvos nustatymas („White Balance“), mano spalvų valdymas (“My Colour Control“), objekto ribų didinimas („Edge Enhancement“),spalvų erdvė („Colour Space“).
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

◆ **Juodos spalvos intensyvumas („Black Adjust“): išjungtas/ mažas/vidutinis/didelis („Off/Low/Medium/High”).**
Galite tiesiogiai pasirinkti juodos spalvos intensyvumą ekrane, kad nustatytumėte ekrano gylį.

◆ **Dinaminis kontrastas („Dynamic Contrast“): išjungtas/mažas/vidutinis/didelis (“Off/Low/Medium/High”)**
Galite nustatyti ekrano kontrastą.

◆ **Gama („Gamma“): -3 ~ +3**
Galite nustatyti vidutinį vaizdo šviesumą.
Mygtukais ◄ ir ► pasirinkite jums optimalų nustatymą..

◆ **Baltos spalvos nustatymas („White Balance“): R pasirinkimas/G pasirinkimas/R gavimas/G gavimas/ B gavimas/ gamyklinių parametrų atstatymas (“R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset”)**
Galite nustatyti vaizdo spalvų šiltumą, kad rodytų natūralesnes spalvas.
R pasirinkimas/G pasirinkimas/R gavimas/G gavimas/ B gavimas/gamyklinių parametrų atstatymas (“R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset”)
Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Mygtukais ◄ ir ► pasirinkite Jums optimalų nustatymą.
Gamyklinių parametrų atstatymas (RESET): paskutinis nustatytas vaizdo spalvų šiltumas (“White Balance”) bus grąžintas kaip buvo nustatyta gamykloje.

◆ Mano spalvų valdymas **(„My Colour Control”)**: rožinė, žalia, mėlyna, balta, atstatyti **(„Pink/ Green/Blue/White/Reset”)**
Šią opciją galite nustatyti taip, kad pritaikytumėte spalvas pagal savo poreikius.
Rožinė, žalia, mėlyna, balta, atstatyti (“Pink/Green/Blue/White/Reset”):
keičiantis nustatomoms vertėms, ekranas atitinkamai pagal jas atsinaujins.
Gamyklinių parametrų atstatymas (RESET): paskutinės nustatytos spalvos bus grąžintos kaip buvo nustatyta gamykloje..

◆ **Objekto ribų didinimas („Edge Enhancement)“: išjungta/įjungta (“Off/On”)**
Galite padidinti objekto ribas.

◆ **Spalvų erdvė („Colour Space“): auto, plati (“Auto/Wide”)**
Galite nustatyti spalvų erdves įeinančiam signalui – auto (“Auto”) arba plačią (“Wide”).

➢ Kai nustatytas kino (“Movie”) arba standartinis (“Standard”) vaizdo režimas, tik tuomet galite pasirinkti detalesnių nustatymų („Detailed Settings“) režimą.

Vaizdo dydžio parinkimas

Šia parinktimi galima nustatyti labiausiai tinkantį vaizdo dydį.

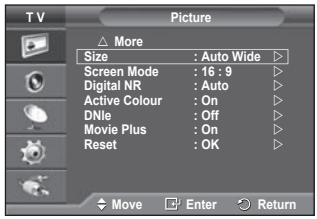

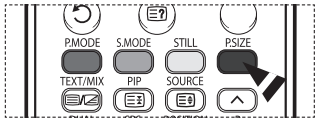

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.

3 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite dydžio („Size“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**. Galimos opcijos: automatinė plati (“Auto Wide”), 16:9, plati priartinta (“Wide Zoom”), priartinta (“Zoom”), 4:3, tik skenavimui (“Just Scan”).

- **Automatinė plati (“Auto wide”):** Vaizdo išplėtimas ir sutraukimas nuo 4:3 iki 16:9 proporcijų.
- **16:9:** Nustato 16:9 proporcijos režimą.
- **Plati priartinta (“Wide Zoom”):** padidinkite vaizdo dydį daugiau nei iki 4:3 proporcijos. Paspaudę ► ant valdykite vaizdą aukštyn/žemyn naudodamiesi ▲ arba ▼mygtukais.
- **Priartinta (“Zoom”):** Vertikaliai padidina vaizdą ekrane.
- **4:3:** Nustato vaizdą į normalių 4:3 proporcijų režimą.
- **Tik skenavimui (“Just Scan”)**: naudokite šią funkciją, kad matytumėte visą vaizdą, t.y. be jokių nukirpimų, kai naudojatės HDMI 1080i/1080p įeinančiu signalu.
  - ➢ Su HDMI tik skenavimui (“Just Scan”) parinkties vaizdo dydis, priklausomai nuo AV įrenginių, gali būti nupjautas arba gali atsirasti tam tikra specifinė spalva.

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

- ➢ Vaizdo dydžio nustatymai gali būti greitai įjungiami sparčiuoju mygtuku P. Dydis (**P. SIZE**), esančiu nuotolinio valdymo pulte.
- ➢ Vaizdo dydžio nustatymai gali kisti priklausomai nuo įvesties įrenginio.
- ➢ Priklausomai nuo pasirinktų režimų, kai kurie nustatymai gali būti neprieinami.

Vaizdo dydžio reguliavimas, naudojant priartinimo („Zoom“) režimą

- Priartinimo („Zoom“) režimu mygtukais ▲ arba ▼ekrane matomą vaizdą galima stumdyti ir keisti jo dydį.
- Stumdykite ekraną aukštyn/žemyn naudojantis ▲ arba ▼mygtukais po to, kai pasirinkote ◄ arba ► mygtukais.
- Keiskite vertikalųjį ekrano dydį naudojantis ▲ arba ▼mygtukais po to, kai pasirinkote ◄ arba ► mygtukais.

Ekrano režimo pasirinkimas

Kai nustatote Auto Wide vaizdo funkciją 16:9 standarto televizoriuje, galite nustatyti vaizdo dydį, kurį norite matyti 4:3 WSS („Wide Screen Service“) ekrane arba nieko. Skirtingose Europos šalyse yra skirtingi vaizdo standartai, todėl ši funkcija yra tam, kad vartotojas vaizdą pritaikytų pagal savo poreikius.

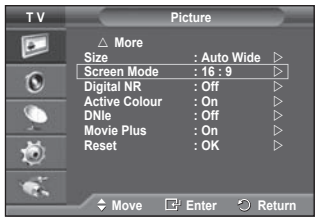

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**, kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.

3 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite ekrano režimo („Screen Mode“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**

4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** . Galimos opcijos: 16:9, plati priartinta (“Wide Zoom”), priartinta (“Zoom”), 4:3.

- **16:9**: Nustato 16:9 proporcijos režimą.
- **Plati priartinta (“Wide Zoom”)**: padidinkite vaizdo dydį daugiau nei iki 4:3 proporcijos.
- **Priartinta (“Zoom”)**: Vertikaliai padidina vaizdą ekrane.
- **4:3**: Nustato vaizdą į normalių 4:3 proporcijų režimą.

5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** .

6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

Skaitmeninis NR/ Aktyvi spalva/ DNIe/ Filmai plius (“Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus”)

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)** , kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Opcijos: Skaitmeninis NR (“Digital NR”), Aktyvi spalva („Active Colour“), DNIe, Filmai plius (“Movie Plus“)

4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

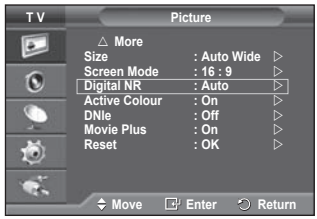

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

- **Skaitmeninis NR (“Digital NR”):** išjungta/mažas/vidutinis/didelis/auto (“Off/Low/Medium/High/Auto”)
  Jei gaunamas televizijos signalas yra per silpnas, tuomet galite aktyvuoti šią funkciją, kad sumažintumėte rūką ir atmosferinius trukdžius, kurie gali atsirasti ekrane..
- **Aktyvi spalva („Active Colour“):** išjungta/įjungta (“Off/On”)
  Kad gautumėte dar ryškesnį vaizdą, įjunkite šią opciją ir dangaus bei žolės spalvos bus sodresnės ir švaresnės.
  - ➢ Ši funkcija negalima AK (“PC”) režimu.
  - ➢ Kai pasirinksite standartinę (“Standard”) **(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)** arba kino (“Movie”) funkcijas, vaizdo („Picture“)režimu, aktyvios spalvos (“Active Colour”) opcija automatiškai pasikeičia į išjungtą (“Off”).
    Kai vaizdo („Picture“) režimas yra nustatytas dinaminis (“Dynamic”), tuomet aktyvi spalva („Active Colour“) aktyvuojasi nepaisant vaizdo („Picture“) režimo nustatytų reikšmių.
- **DNIe (vaizdo gerinimo sistema („Digital Natural Image engine“)):** išjungta/demonstracija/įjungta (“Off/Demo/On”)
  Šis TV turi DNIe funkciją, kuriai būdingas aukštos kokybės vaizdas. Jei įjungiate DNIe, Jūs galite žiūrėti vaizdą su įjungtomis DNIe funkcijomis. Jei įjungiate demonstraciją (“Demo”), tai galite žiūrėti DNIe ir normalų vaizdą ekrane demonstracijos tikslais. Naudojant šią funkciją galite stebėti įprasto vaizdo ir DNIe funkcijos teikiamo vaizdo skirtumą.
  - ➢ DNIe™ (vaizdo gerinimo sistema “**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine”) DNIe
    Ši savybė leidžia Jums žiūrėti daug detalesnį vaizdą su 3D triukšmo sumažinimu, tikslesniu detalių vaizdavimu, kontrasto pagerinimu ir baltumo pagerinimo. Naujas vaizdo kompensacijos algoritmas atkuria šviesesnį, aiškesnį ir detalesnį vaizdą. DNIe“™ technologija suteikia daugiau vaizdinės informacijos Jūsų akims..
  - ➢ Ši funkcija negalima AK (“PC”) režimu.
- **Kinas plius (“Movie Plus”):** išjungta/įjungta (“Off/On “) **(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**
  Galite matyti daugiau natūralaus ir šviesaus vaizdo netgi greitai judančiose scenose.

Garso parametrų nustatymai

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite garso („Sound“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

Opcijos: režimas („Mode“),ekvalaizeris („Equalizer“), SRS TS XT, automatiškai nustatomas garsas (“Auto Volume”), vidinio stiprintuvo išjungimas („Internal Mute“), gamyklinių parametrų nustatymas („Reset“).

4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

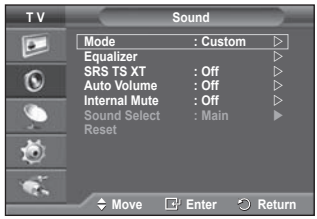

< Jei įjungtas žaidimų režimas>

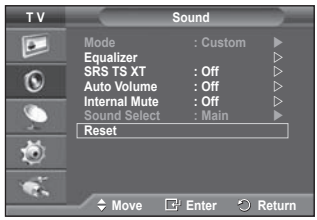

◆ **Režimas („Mode“):** standartinis(„Standard“)/muzikos („Music“)/ filmo („Movie“)/kalbos („Speech“)/Individualus („Custom“). Galite pritaikyti garso parametrus pagal esamą situaciją.

➢ Režimas „Mode“ gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku s režimas (**S.MODE**), esančiu nuotolinio valdymo pulte.

◆ **Ekvalaizeris(„Equalizer“):** balansas (“Balance”)/100Hz/300Hz/1kHz/ 3kHz/10kHz. Šie nustatymai leidžia reguliuoti garso kokybę.

➢ Jei pakeičiate šiuos nustatymus, garso režimas automatiškai perjungiamas į **„Custom**“ režimą.

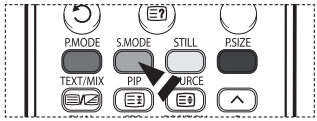

◆ **SRS TSXT:** įjungta/išjungta (“On/Off”)

„TruSurround XT (TSXT)“ yra patentuota SRS technologija, kuri naikina nesklandumus, kylančius tuomet, kai 5.1 garso sistemai pritaikytas garsas grojamas per du garsiakalbius. „TruSurround“ sukuria įtikinamą, virtualų „surround“ garso efektą, kai naudojami tik du išoriniai, arba vidiniai televizoriaus garsiakalbiai. Šis režimas suderinamas su visais daugiakanalio garso formatais.

➢ Šis režimas gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku **SRS** (◉) esančiu nuotolinio valdymo pulte.

➢ „TruSurround XT“, SRS ir ◉ simbolis yra SRS Labs, Inc. Prekinis ženklas. „TruSurround XT“ technologijos licencija yra įregistruota kompanijos SRS Labs, Inc.

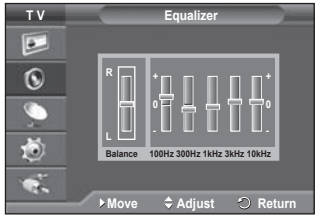

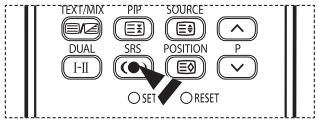

◆ **Automatiškai nustatomas garsas („Auto Volume“):** įjungta/išjungta (“On/Off”)

Kiekvieno programos kanalo signalo kokybė yra skirtinga ir, keičiant kanalus, sunku kiekvieną kartą reguliuoti garso stiprumą. Ši savybė automatiškai sumažina garsą (kai moduliacijos signalas yra aukštas) arba padidina garsą (kai moduliacijos signalas yra žemas).

◆ **Vidinio stiprintuvo išjungimas („Internal Mute“):** įjungta/išjungta (“On/Off”)

Jei norite, kad garsas būtų padalintas per atskirus garsiakalbius, išjunkite vidinį stiprintuvą.

➢ Kai įjungtas vidinio stiprintuvo („Internal Mute“) režimas, neveikia **+**, **–** ir begarsis („**Mute**“) mygtukai.

◆ **Garso pasirinkimas (“Sound Select“):** Pagrindinis/antrinis (“Main/Sub”)

Kai vaizdo vaizde (PIP) funkcija įjungta, galite klausytis mažesnio vaizdo garso.

- **Pagrindinis vaizdas (“Main”):** naudojamas klausytis pagrindinio vaizdo garso.
- **Antrinis vaizdas (Sub”):** naudojamas klausytis garso esančio mažesniame vaizde.

◆ **Gamyklinių nustatymų grąžinimas („Reset“)**

Jei įjungtas žaidimų („Game“) režimas, aktyvuojama garso atkūrimo („Reset Sound“) funkcija.gamyklinių nustatymų grąžinimo („Reset“) funkcija ekvalaizerio („equalizer“) nustatymus grąžina į standartinius gamintojo numatytus nustatymus.

FIRMOS ŽENKLO LICENCIJOS

DOLBY DIGITAL Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra licencijuoti „Dolby Laboratories“ ženklai.

Garso režimo pasirinkimas (priklauso nuo modelio)

DUAL I-II mygtukai rodo/valdo išeinantį garsą. Kai TV įjungiamas, automatiškai nusistato arba DUAL-I arba „Stereo“, priklausomai nuo einamos transliacijos.

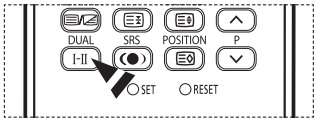

	Transliacijos tipas	Ekrane rodoma indikacija
NICAM Stereo	Įprastinė transliacija (standartinis garsas)	Mono (įprastai naudojamas)
	Įprastinis + NICAM Mono	NICAM ↔ MONO (įprastas)
	NICAM Stereo	NICAM stereo ↔ MONO (įprastas)
	NICAM DUAL-I/II “Stereo”	NICAM dual-1 ↔ NICAM dual-2 ↔ MONO (įprastas)
	Įprastinė transliacija (standartinis garsas)	Mono (įprastas)
A2 Stereo	Dvikalbis arba DUAL-I/II	Dual I ↔ Dual II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (priverstinis mono)

➢ ◆ Jei įeinantis garsas prastėja, reiktų pereiti prie Mono garso režimo.

◆ Jei stereofoninis signalas yra prastas ir yra nustatytas automatinis garso parinkimas, tuomet bus pereita prie Mono.

◆ Kai gaunamas monofoninis garsas AV režimu, prijunkite AUDIO-L įvestį, esančią skydelyje (priekiniame ar šoniniame). Jei monofoninis garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio, paspauskite DUAL I-II mygtuką.

Laiko nustatymai

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Spauskite ▲ arba ▼kad pasirinktumėte laiko („Time“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Opcijos: laikrodžio nustatymas („Clock Set“),automatinis išjungimas („Sleep Timer 1“),laikmatis 1 („Timer 1“),laikmatis 2 („Timer 2“),laikmatis 3 („Timer 3“).

5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

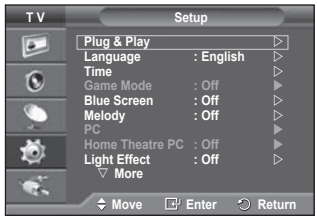

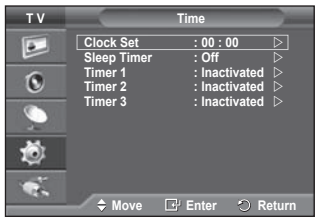

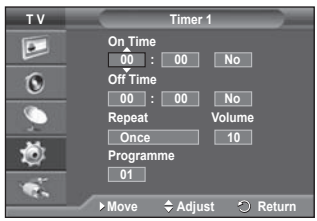

◆ **Laikrodžio nustatymas („Clock Set“)**
Nustatykite vietos laiką, kuris bus rodomas paspaudus informacijos (**INFO**) mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Tikslaus vietos laiko nustatymas reikalingas automatinio išjungimo ir įjungimo režimams.

- Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad pasirinktumėte mėnesį, dieną, metus, valandą arba minutę („Month“, „Day“, „Year“, „Hour“, „Minute“), nustatykite juos spausdami ▲ arba ▼mygtukus.

➢ Galite mėnesį, dieną, metus, valandą ir minutę nustatyti iš karto spausdami numerių mygtukus (0-9), esančius nuotolinio valdymo pulte.

➢ Dingus elektrai ar atjungus televizorių nuo elektros maitinimo, atlikti laikrodžio nustatymai bus prarasti.

◆ **Automatinis išjungimas („Sleep Timer“)**
Galima pasirinkti laiko periodą nuo 30 iki 180 minučių, po kurio televizorius bus automatiškai išjungiamas į parengties („standby“) režimą..

- Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite iš siūlomų pasirinkčių norimą laiko periodą (išjungta **(“Off”), 30, 60, 90, 120, 150, ar 180).**

➢ Šis režimas gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku “miegoti” (**SLEEP**), esančiu nuotolinio valdymo pulte. Jei automatinis išjungimas dar nenustatytas, rodoma išjungta („Off“) parinktis, kitu atveju parodomas laiko tarpas po kurio televizorius bus perjungtas į parengties („Standby“) režimą.

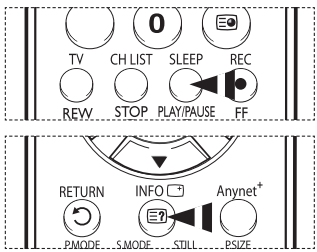

◆ **Laikmatis 1 („Timer 1“),laikmatis 2 („Timer 2“),laikmatis 3 („Timer 3“).**
Šia parinktimi galite įjungti ir išjungti automatinio įjungimo/išjungimo funkciją, kad jūsų TV įsijungtų ir išsijungtų kada norite.

☛ prieš tai turite nustatyti laikrodį.

- Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad pasirinktumėte norimą parinktį.
Mygtukais ▲ arba ▼nustatykite norimą parametrą.
Įsijungimo laikas (“On Time”): pasirinkite valandą, minutę ir neakyvus (“No”) /aktyvus (“Yes”) (tam, kad aktyvuotumėte laikmatį su norimais parametrais spauskite aktyvus („Yes“)).
Išsijungimo laikas (“Off Time”): pasirinkite valandą, minutę ir neakyvus (“No”) /aktyvus (“Yes”) (tam, kad aktyvuotumėte laikmatį su norimais parametrais spauskite aktyvus („Yes“)).
Kartoti (“Repeat”): pasirinkite vieną kartą („Once“), kiekvieną dieną („Everyday“), nuo pirmadienio iki penktadienio („Mon~Fri“), nuo pirmadienio iki šeštadienio („Mon~Sat“) arba šeštadienį ir sekmadienį („Sat~Sun“).
Garsas („Volume“): pasirinkite norimą garso lygį.
Programa („Programme“): pasirinkite norimą kanalą.

➢ Galite nustatyti valandą, minutę ir kanalą tiesiogiai spausdami mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

☛ **Automatinis išjungimas („Auto Power Off”)**
Suveikus laikmačio aktyvavimo (“On”) režimui, televizorius bus automatiškai išjungtas po 3 valandų, jei šiuo laiko tarpu nebus atliktas joks televizoriaus valdymas. Ši funkcija apsaugo televizorių nuo galimo perkaitimo ir galima tik suveikus laikmačio aktyvavimo („On“) režimui.

Kalbos („Language“) / Mėlyno ekrano („Blue Screen“) / Melodijos („Melody“) / Energijos taupymo („Energy Saving“) nustatymai

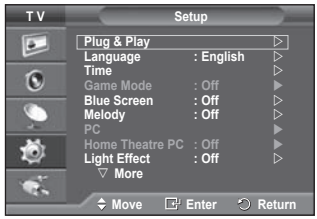

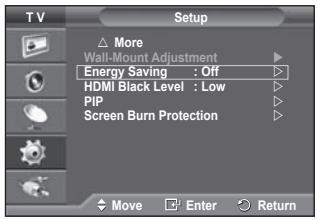

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Mygtukais ▲ arba▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Galimos opcijos: kalba („Language“), mėlynas ekranas („Blue Screen“), melodija („Melody“), energijos taupymas („Energy Saving“), HDMI juodumo lygis („HDMI Black Level“).

4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

◆ **Kalba („Language“)**
Ši parinktis įvairiuose modeliuose skiriasi. Pirmą kartą įjungus televizorių, turite pasirinkti, kokia kalba ekrane bus rodoma visa informacija.

◆ **Mėlynas ekranas(“Blue Screen: Įjungtas/išjungtas (“On/Off“)**
Jei nepriimamas joks signalas arba jis yra labai silpnas, vietoj ekrano „triukšmo“ rodomas mėlynas ekranas. Mėlyno ekrano funkciją galima išjungti parinkus išjungimo („Off“) parinktį.

◆ **Melodija („Melody: išjungta/tyli/vidutinė/garsi („Off/Low/Medium/High“))**
Galima nustatyti grojamą melodiją televizoriaus įjungimo ir išjungimo metu.

◆ **Šviesos efektas („Light Effect:Išjungtas/ parengties režime/ žiūrėjimo režime/ įjungtas („Off/Standby Mode On/Watching Mode On/On“))**
Galite įjungti/išjungti mėlyną LED šviesą, esančią TV priekinėje dalyje. Naudokite ją energijos taupymui ir kai LED erzina akis.
- Išjungta („Off“): LED šviesa visada išjungta.
- Laukimo režimu įjungta („Standby Mode On): mėlyna LED šviesa veiks, kai TV bus laukimo režime ir išsijungs, kai jį įjungsite.
- Žiūrėjimo režimu įjungta („Watching Mode On“): mėlyna LED šviesa veiks, kai TV bus įjungtas ir išsijungs, kai jį išjungsite.
- Įjungta („On“): mėlyna LED šviesa visada įjungta.

➢ Išjunkite šviesos efektą („Light Effect“), jei norite taupyti energiją.

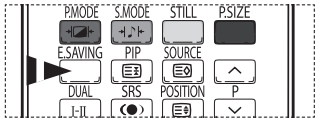

◆ **Energijos taupymas („Energy Saving“): išjungtas/ mažas/ vidutinis/ aukštas (“Off /Low/Medium/High“)**
Ši funkcija automatiškai pritaiko ekrano šviesumą pagal aplinkos apšvietimo lygį.
- Išjungtas („Off“): išjungia energijos saugojimo („Energy Saving“) režimą.
- Mažas („Low“): Veikia standartiniu režimu, nepriklausomai nuo aplinkos apšvietimo.
- Vidutinis („Medium“): vidutinio energijos taupymo režimas, neprisitaikantis prie aplinkos apšvietimo.
- Aukštas („High“): Maksimalaus energijos taupymo režimas, neprisitaikantis prie aplinkos apšvietimo.

➢ Režimas energijos saugojimas („Energy Saving“) gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku E. Saugojimas (**E.SAVING**), esančiu nuotolinio valdymo pulte (PS42C91H/PS50C91H).

◆ **HDMI juodumo lygis („HDMI Black Level“)**
Naudojantis šia funkcija Jūs galite nustatyti vaizdo kokybę, kai yra nuolatinio vaizdo atspindys (pasirodo juodumas, mažas kontrastas, mažai spalvų ir t.t.) sukeliamas HDMI įvesties RGB tam tikroms riboms (16 – 235).

➢ Ši funkcija yra aktyvi tik tada, kai išorinė įvestis susijungia su HDMI ir gaunami RGB signalai.

Žaidimams skirtas režimas (“Game Mode”)

Jei prie televizoriaus jungiamos „PlayStation“™ arba „Xbox“™ ar kitos žaidimų konsolės, žaidimų režimas („Game Mode“) pritaikys ekrano nustatymus žaidimų grafikai.

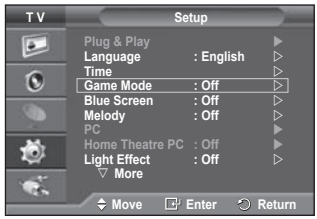

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte žaidimų režimo („Game Mode“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

4 Spauskite ▲ arba ▼, kad išjungtumėte/įjungtumėte („Off/On“) žaidimų režimą, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ **Žaidimų režimo („Game Mode“) draudimai (ATSARGIAI).**

- ◆ Norėdami atjungti nuo TV žaidimų konsolę ir prijungti kitą išorinį įrenginį, būtinai išjunkite žaidimų režimą („Game Mode Off“).
- ◆ Jei žiūrėsite TV meniu žaidimų režime, tai ekranas truputį mirgės.
- ◆ ( ) žymė atsiras kai bus įjungtas žaidimų režimas su numatytu įrenginiu.

➢ **Kai žaidimų režimas („Game Mode“) įjungtas:**

- ◆ Vaizdų („Picture“) režimas automatiškai nustatomas į standartinį („Standard“) režimą, ir šio nustatymo keisti negalima.
- ◆ Deaktyvuojami garso („Sound“) režimai. Garso nustatymus keiskite ekvalaizeryje („equalizer“).
- ◆ Aktyvuojama gamyklinio garso nustatymo („Reset Sound“) funkcija. Visi ekvalaizerio („equalizer“) nustatymai perjungiami į gamintojo numatytus nustatymus.

➢ Žaidimų režimas („Game Mode“) negalimas **TV** režimu.

➢ Kai prie TV prijungtas išorinis įrenginys, yra prasta vaizdo kokybė, patikrinkite ar įjungtas žaidimų režimas („Game Mode“).
Išjunkite žaidimų režimą („Game „Mode“) ir tada prijunkite kitus išorinius įrenginius.

Televizoriaus tvirtinimas prie sienos (parduodamas atskirai)

Kai įrengtas tvirtinimas prie sienos, galėsite lengvai keisti TV poziciją.

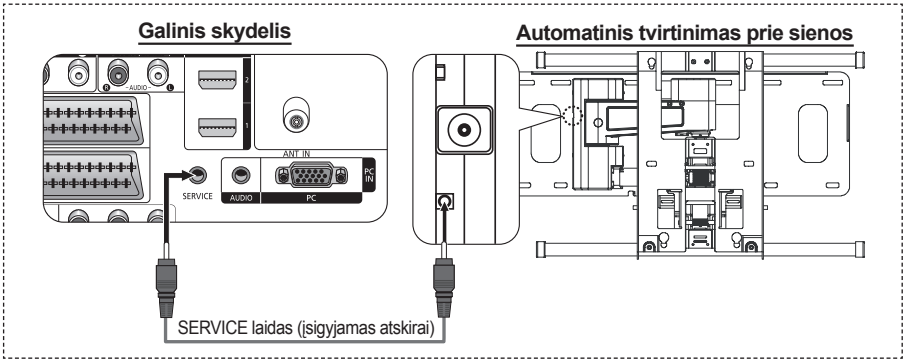

Įėjimas į meniu:

1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte tvirtinimo prie sienos („Wall-Mount Adjustment“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Nustatykite norimą poziciją naudodamiesi ▲/▼/◄/► mygtukais. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Jei paspausite mygtuką, pažymėtą rodykle, kai nėra įjungtas ekrano meniu, pasirodys sienos nustatymų meniu.

➢ Kai išjungiate TV, jis grįžta į pradinę poziciją. Kai įjungiate TV, jis grįžta į savo buvusią poziciją.

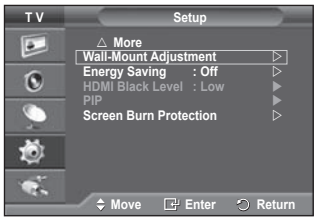

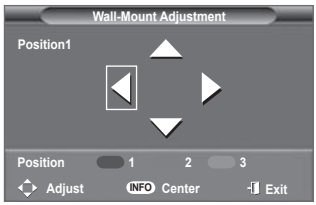

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Mygtukas	Vykdomos operacijos	
	Tvirtinimo ant sienos kampo nustatymas	Pakelti aukštyn/žemyn, į kairę/į dešinę
INFO	Gamyklinis atstatymas (“Reset”)	Grįžta į pradinę įdiegimo poziciją
P.MODE S.MODE STILL	Buvusios pozicijos atmintis ir grįžimas į buvusią poziciją	Atsimena 3 pozicijas su raudonu, žaliu ir geltonu mygtukais.Grįžta į prieš tai buvusią poziciją, naudojantis šiais trimis mygtukais.

➢ Įdiegdami tvirtinimą prie sienos, vadovaukitės „Įdiegimo prie sienos vartotojo instrukcija.

➢ Prieš įdiegdami gaminį prie sienos pasikonsultuokite su tuo užsiimančia kompanija.

➢ Vadovaukitės „Įdiegimo prie sienos vartotojo instrukcija“ įdiegdami TV tvirtinimą prie sienos, jei norite įdiegti tvirtinimą prie kitos medžiagos, kreipkitės į artimiausią prekybos agentą.

“Vaizdas vaizde” (“Picture in Picture (PIP)”) režimas

“Vaizdas vaizde” režimu vienu metu galite žiūrėti ir pagrindinį vaizdą, ir sumažintą kito kanalo ar įvesties įrenginio rodomą vaizdą.

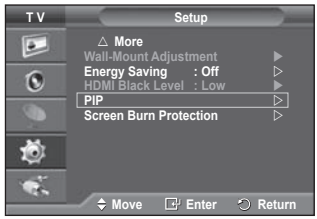

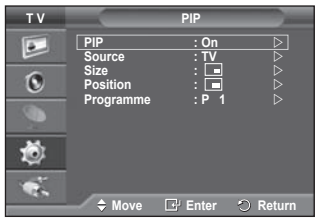

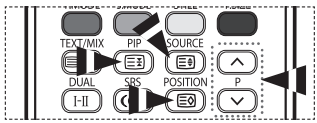

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vaizdo vaizde (PIP) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
   Opcijos: „Vaizdas vaizde“ įjungta/išjungta („PIP“ „On/Off“), šaltinis („Source“), dydis („Size“), pozicija („Position“), programa („Programme“).
5. Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

◆ **„Vaizdas vaizde“ (PIP): įjungta/išjungta („On/Off“).**
Galite įjungti ir išjungti vaizdo vaizde (PIP) funkciją.
➢ **Vaizdo vaizde (PIP)** režimas gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku **PIP**, esančiu nuotolinio valdymo pulte.

◆ **Šaltinis („Source“): TV/Ext.1/Ext.2/AV**
Leidžia pasirinkti signalo šaltinį, iš kurio bus transliuojamas vaizdas į mažąjį paveikslą.
➢ Galite pasirinkti šį parametrą sparčiuoju mygtuku šaltinis (**SOURCE**), esančiu nuotolinio valdymo pulte.

◆ **Dydis („Size”)** ▣ / ▣ / ▣
Galite pasirinkti mažesnio vaizdo dydį.
➢ Negalite pasirinkti dvigubo („Double“) dydžio (▣, ▣) funkcijos komponentų („Component“) arba HDMI režimu.

◆ **Pozicija („Position”):** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
Galite pasirinkti mažesnio vaizdo poziciją.
➢ Galite pasirinkti šį parametrą sparčiuoju mygtuku pozicija (**POSITION**), esančiu nuotolinio valdymo pulte.

◆ **Programa („Programme”)**
Kai šaltinio („Source“) pasirinktyje nustatytas TV režimas, leidžiama pasirinkti televizijos programos kanalą.
➢ Galite pasirinkti mažesnio vaizdo kanalą paprasčiausiai spausdami **P** ∧ arba **P** ∨ mygtukus.

Vaizdo vaizde (PIP) nustatymų lentelė

X - Ši vaizdo vaizde (PIP) kombinacija negalima.
0 - Ši vaizdo vaizde (PIP) kombinacija galima.

Antr. / Pagr.	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komponentas	HDMI	PC
Komponentas	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X

Ekrano apsaugos nustatymas (“Screen Burn Protection”)

Šis televizorius turi ekrano apsaugos funkciją, kuri sumažina nuolatinio vaizdo atspindžio susidarymo tikimybę ir apsaugo nuo ekrano „nudegimų“. Ši technologija leidžia įjungti vaizdo judėjimo režimą, kurio metu, vaizdas judinamas aukštyn, žemyn ir į šonus. Taip pat gali būti nustatomas laikas tarpas tarp vaizdo pajudėjimo minutėmis.

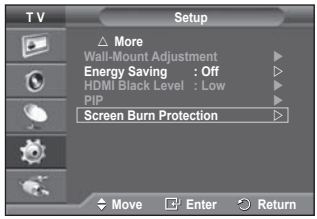

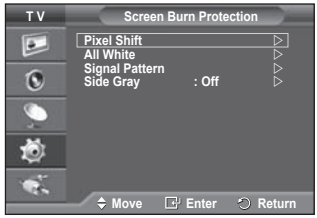

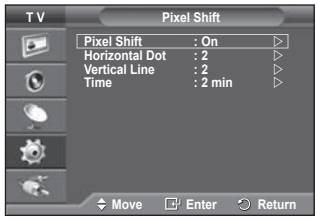

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte ekrano apsaugojimo nuo nudegimų („Screen Burn Protection“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
   Opcijos: taškų pajudinimas („Pixel Shift“), visas baltas („All White“), signalo šablonas („Signal Pattern“), pilkas šonas („Side Gray“).
5. Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
6. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

◆ **Taškų pajudinimas („Pixel Shift“):** Ši fukcija, leidžia nežymiai pajudinti horizontaliai ir vertikaliai vaizdo taškus, kad būtų sumažina nuolatinio vaizdo atspindžio susidarymo rizika.
- Mygtukais ▲ arba ▼ įjunkite taškų pajudinimo („Pixel Shift“) funkciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
  Galimos opcijos: horizontalūs taškai („Horizontal Dot“), vertikalios linijos („Vertical Line“), laikas („Time“).

➢ Optimalios vaizdo taškų judėjimo sąlygos:

	AK	TV/Ext/AV/S-Video/ komponentas/HDMI
Horizontalus taškas (“Horizontal Dot”)	1	2
Vertikali linija (“Vertical Line”)	1	2
Laikas (minutėmis) (“Time”)	2	2 min

➢ Taškų pajudinimo vertės gali skirtis priklausomai nuo monitoriaus dydžio (coliais) ir režimo.

◆ **Visas baltas („All White“):** Įjungus šią funkciją, visų vaizdo taškų spalva pakeičiama į baltą. Ši funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai rodyto nejudančio vaizdo.

◆ **Signalo šablonas („Signal Pattern“):** Ši funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai rodyto nejudančio vaizdo, paleisdama vaizdo taškus judėti pagal ekrane likusį raštą. Ši funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai rodyto nejudančio vaizdo.

◆ **Pilkas šonas („Side Gray“):** kai žiūrite TV 4:3 proporcija, ekranas yra apsaugotas nuo bet kokios žalos reguliuojant baltumą arba kraštutines kairę ir dešinę kraštines.
- Tamsus („Dark“): kai nustatote ekrano 4:3 proporciją, ekrano kairė ir dešinė pusės patamsėja.
- Šviesus („Light“): kai nustatote ekrano 4:3 proporciją, ekrano kairė ir dešinė pusės pašviesėja.

➢ Šešėliui, likusiam po ilgai rodyto nejudančio vaizdo, panaikinti, naudokite bet kurią ir iš šių funkcijų: visas baltas („All white“) arba signalo šablonas („Signal Pattern“). Pastaroji funkcija yra efektyvesnė.

➢ Visas baltas („All white“) arba signalo šablonas („Signal Pattern“) funkcijos turi būti vykdomos pakankamai ilgai (vidutiniškai vieną valandą). Jeigu ekrane vis dar matomas „šešėlis“, paleiskite šias funkcijas iš naujo.

➢ Norėdami sustabdyti šių funkcijų veikimą, spauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

PK programinės įrangos nustatymai (“Windows XP” aplinkoje)

Toliau pateikti tipiški monitoriaus nustatymai “Windows” aplinkoje. Kiekvienu konkrečiu atveju nustatymų lentelės ir parinktys gali skirtis. Tai priklauso nuo „Windows“ versijos ir kompiuterio vaizdo plokštės. Bet kuriuo atveju, lentelėse yra pagrindinės parinktys leidžiančios nustatyti reikalingus nustatymus. Jei neturite galimybės atlikti tokiu pateiktus nustatymus, kreipkitės į savo kompiuterio arba šio „Samsung“ produkto pardavėjus.

1 Spragtelkite dešiniuoju pelės klavišu ant darbastalio („Desktop“) ir atsiradusiame meniu pasirinkite savybių („**Properties**“) parinktį. Atidaromas ekrano savybių („**Display Properties**“) langas.
2 Pasirinkite nustatymų („**Settings**“) kortelę ir parinkite reikiamus nustatymus pagal tolesniame puslapyje pateiktą lentelę. Nekeiskite spalvų („Colour“) nustatymų.
3 Spauskite pažengusiems („**Advanced**“). Atidaroma naujas dialogo langas.
4 Pasirinkite monitoriaus **(„Monitor“) kortelę**, ir pagal nustatymų lentelę tolesniame puslapyje nustatykite ekrano atnaujinimo dažnio („**Screen refresh rate**“) parinktį. Jeigu dialogo lange yra parinktys, leidžiančios nustatyti vertikalų ir horizontalų atnaujinimo dažnį („Vertical Frequency and Horizontal Frequency“), nustatykite juos, o ekrano atnaujinimo dažnio („**Screen refresh rate**“) nustatymo nekeiskite.
5 Atlikę nustatymus, spauskite **OK**. Dar kartą spauskite OK, kad išeitumėte iš „ekrano savybių (“**Display Properties**“) dialogo lango. Po šių pakeitimų Jūsų gali paprašyti perkrauti kompiuterį.

Įvesties režimai („Input Mode“), darbui su AK

Vaizdo pozicija ir dydis gali skirtis priklausomai nuo ekrano tipo ir jo skiriamosios gebos. Ši lentelė pateikia visus galimus ekrano nustatymų variantus:

Video signalas	Skiriamoji geba	Vertikalaus atnaujinimo dažnis (Hz)	Horizontalaus atnaujinimo dažnis (kHz)	Vertikalusis poliškumas	Horizontalusis poliškumas	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
Suderinamas su IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N -neigiamas / P- teigiamas)

- Persipynimo („interlace“) režimas negalimas.
- TV gali veikti neįprastai, jei pasirinktas nestandartinis video formatas.
- 480i/p, 576i/p, 720p, arba 1080i nustatymai PK („PC“) režimu negalimi.
- PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H PK optimali teksto kokybė XGA režimu (1024 x 768@60Hz).
- PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H PK optimali teksto kokybė WXGA režimu (1360 x 768@60Hz) (trys taškai kairėje ir dešinėje yra pilki prie (1360 x 768@60Hz) rezoliucijos. Tai ne mechaninis pažeidimas, o taškų skirtumo tarp standartinės ir PDP TV rezoliucijos pasekmė).

Parametrų nustatymas darbui su AK (PC)

➢ Spauskite šaltinio (**SOURCE**) mygtuką ir parinkite AK (**PC**) režimą.

1 Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.

2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte AK (PC) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Opcijos: vaizdo užrakinimas („Image Lock“), pozicija („Position“), auto nustatymas („Auto Adjustment“), vaizdo atstatymas iki gamyklinių („Image Reset“).

5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

◆ **Vaizdo užrakinimas („Image Lock“): Šiurštus/švelnus („Coarse/Fine“)**
Šio nustatymo dėka vaizde sumažinamas „triukšmo“ kiekis. Jeigu „triukšmas“ nepanaikinamas švelnaus tono („Fine tune“) funkcija, keiskite šiukštus pasirinkimo („Coarse“) nustatymus ir vėl koreguokite vaizdą švelnaus tono „Fine tune“ pagalba.
Kai atliksite šiuos nustatymus, pastumdykite vaizdą ekrane, kad jis būtų ekrano viduryje.
  1 Spauskite ▲ arba▼, kad pasirinktumėte šiurkštus („Coarse“) arba švelnus („Fine“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
  2 Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad nustatytumėt vaizdo kokybę.

◆ **Pozicija („Position”):**
Jei vaizdas ekrane nesulygiuotas, pastumkite jį įreikiamą poziciją.
  1 Nustatykite norimą poziciją naudodamiesi ▲/▼/◄/► mygtukais.
  2 Nustatę paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

◆ **Auto nustatymas („Auto Adjustment“):**
Ši funkcija automatiškai sulygiuoja vaizdą ekrane pagal iš kompiuterio gaunamą.
Švelni („Fine“), šiurkšti („Coarse“) ir pozicinė („Position“) funkcijos pritaikomos automatiškai.

◆ **Gamyklinių vaizdo parinkčių atstatymas („Image Reset“):**
Grąžina visus nustatymus į gamintojo pradinius numatytus.

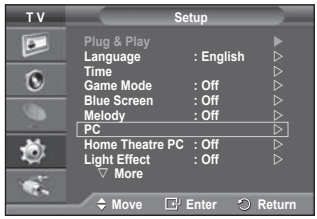

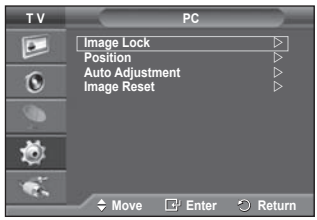

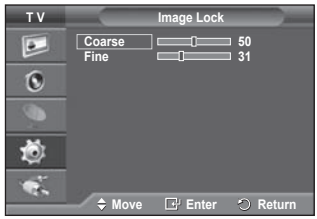

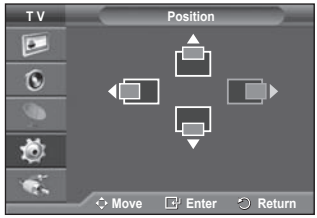





AK namų kino teatro nustatymas

Sukonfigūravę ekrano nustatymus AK (PC) režimu galite žiūrėti geresnės kokybės vaizdus.
Jei įjungsite Namų kino teatro AK funkciją („Home Theatre PC“), galėsite konfigūruoti DNIe ir vaizdo detales („Detailed Settings“) (kai televizoriui veikiant vaizdo („Picture“) režimu parinkta standartinė („Standard“) ar kino („Movie“) funkcija) kaip ir AK (PC) režimu.

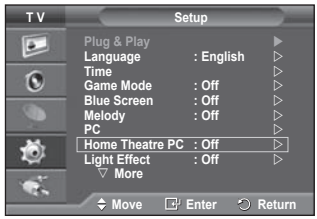

1. Paspauskite meniu **(MENU)**, kad atsirastų ekrane meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte namų AK kino teatro („Home Theatre PC“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
4. Spauskite ▲ arba ▼, kad įjungtumėte/išjungtumėte („On/Off“) namų AK kino teatro „Home Theatre PC“ parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Ši funkcija galima tik AK (PC) režimu.

Kas tai „ANYNET+“? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

“Anynet+” yra AV tinklo sistema, kuri leidžia vartotojams lengvai naudotis AV sąsaja valdant visus prijungtus AV įrenginius per “Anynet+” meniu, kai prijungti „Samsung Electronics“ AV įrenginiai.

“Anynet+” įrenginių prijungimas

“Anynet+” sistema palaiko tik tuos AV įrenginius, kurie palaiko “Anynet+”. Patikrinkite ar yra “Anynet+” žyma ant prie TV prijungto AV įrenginio.

Kaip tiesiogiai prijungti TV:

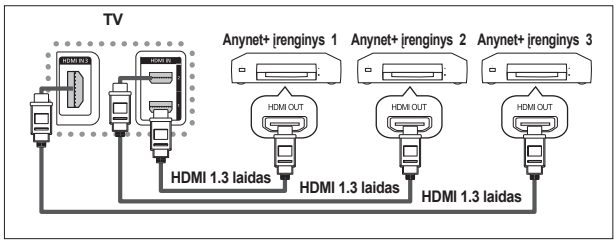

Prijunkite [HDMI 1], [HDMI 2] arba [HDMI 3] lizdą prie TV ir atitinkamo “Anynet+” įrenginio HDMI OUT lizdo, naudodami HDMI laidą.

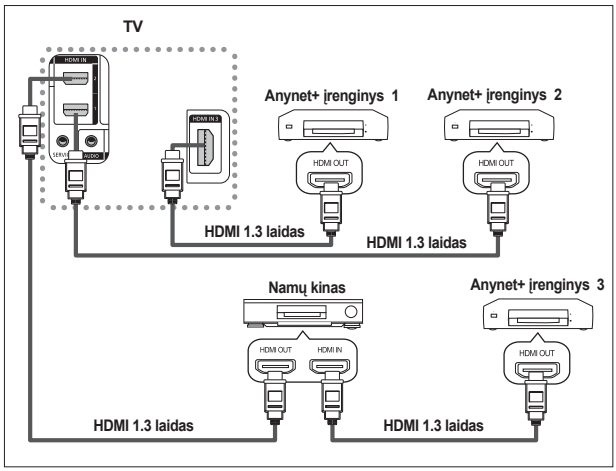

Norėdami prijungti namų kiną:

1. Prijunkite [HDMI 1], [HDMI 2] arba [HDMI 3] lizdą prie TV ir atitinkamo “Anynet+” įrenginio HDMI OUT lizdo, naudodami HDMI laidą.
2. Prijunkite namų kino HDMI IN lizdą ir atitinkamą “Anynet+” įrenginio HDMI OUT lizdą naudojantis HDMI laidu.

➢ Prijunkite tik vieną imtuvą.

➢ Galite prijunkti “Anynet+” įrenginį naudodami HDMI 1.3 laidą. Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti “Anynet+” funkcijos.

➢ “Anynet+” veikia tik tada, kai šią funkciją palaikantis AV įrenginys yra įjungtas ar veikia laukimo režimu.

➢ Iš viso “Anynet+” palaiko 8 AV įrenginius.

„Anynet+“ nustatymas

Žemiau aprašyti nustatymai pateikiami „Anynet+“ funkcijoms.

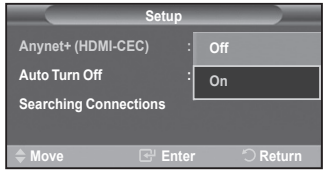

„Anynet+“ funkcijos naudojimas

1 Paspauskite „Anynet+“ mygtuką.
Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymų meniu („Setup“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

2 Paspauskite **ENTER** mygtuką, kad pasirinktumėte **„Anynet+“ (HDMI-CEC)**. Pasirinkę šią funkciją vėl paspauskite ENTER.

3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą (“**On**”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

➢ **„Anynet+“ (HDMI-CEC)** yra leidžiama.

➢ Jei pasirinksite išjungimą („Off“), **„Anynet+“** (HDMI-CEC) bus neleidžiama.

➢ Kai **„Anynet+“** (HDMI-CEC) funkcija yra neleidžiama, visos su **„Anynet+“** susiję operacijos yra išjungtos.

„Anynet+“ įrangos automatinis išjungimas, kai televizorius išjungtas

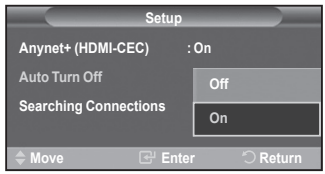

2 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį išjungimą (“**Auto Turn Off**”) ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą (“**On**”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

➢ Automatinio išjungimo funkcija yra leidžiama.

➢ Jei pasirinksite išjungimą (**„Off**“), automatinio išjungimo funkcija bus atšaukta. Paspauskite išėjimo **(EXIT)** mygtuką, kad išeitumėte.

➢ Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto pasirenkamos įrangos nustatymai parengti nustatyti televizoriuje, kad galėtumėte naudotumėtės **„Anynet+“** funkcija.

➢ Jei nustatysite automatinį išjungimą, prijungti išoriniai prietaisai bus taip pat išjungti, kai televizorius bus išjungiamas. Tačiau, jei prietaisas įrašinėja, jis gali būti neišjungtas.

„Anynet+“ įrenginių skenavimas ir jų perjungimas

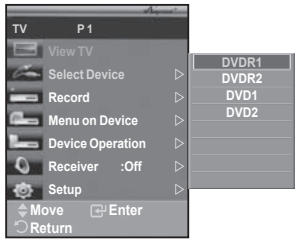

1 Paspauskite „Anynet+“ mygtuką.

2 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte pasirenkamąją įrangą, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.

3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą įrangą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Jis prijungtas prie pasirinktos įrangos.

4 Jei nerandate tokios įrangos, kokios jūs norite, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte ryšio ieškojimą („**Searching Connections**“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**. Parodomas pranešimas: konfigūruojamas **„Anynet+”** ryšys (Configuring **„Anynet+“** connection) Kai prietaisų paieška baigiama, prijungta įranga rodoma „Anynet+“ meniu.

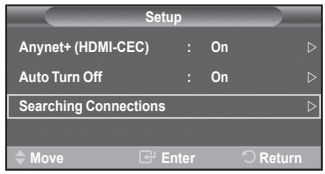

➢ Perjungimas prie pasirinktos įrangos gali užtrukti iki 2 minučių. Negalite atšaukti operacijos per persijungimą.

➢ Laikas, kurio reikia nuskenuoti įrangą priklauso nuo prijungtų prietaisų skaičiaus.

➢ Kai įrangos skenavimas baigtas, nerodomas rastų prietaisų skaičius.

➢ Nors televizorius automatiškai skenuoja įrangą, kai jis yra įjungiamas naudojant įjungimo (**POWER**) mygtuką, prietaisai, kurie yra įjungti, kai TV veikia arba dėl tam tikrų sąlygų nerodomi įrangos sąraše. Todėl pasirinkite ryšio paieškų („**Searching Connections**“) meniu, kad surastumėte jums reikiamą prietaisą.

➢ Jei pasirinkote išorinį įvesties režimą spausdami šaltinio (**SOURCE**) mygtuką, negalite naudoti **„Anynet+“** funkcijos. Įsitikinkite, kad įjungėte „Anynet+“ įrangą prieš įjungdami **„Anynet+“** mygtuką.

Tęsinys kitame psl.

„Anynet+“ Meniu

„Anynet+“ meniu keičiasi priklausomai nuo prijungtos prie TV „Anynet+“ įrangos tipo ir būsenos.

„Anynet+“ meniu	Aprašymas
Žiūrėti TV („View TV“)	Nuo **„Anynet+“** funkcijos perjungia prie TV transliacijos režimo
Prietaiso pasirinkimas („Select device“)	Jūsų TV prisijungia prie atitinkamo prietaiso
Įrašymas („Record“)	Pradeda įrašymą. (Šis meniu galimas tik tiems prietaisams, kurie palaiko įrašymo funkciją)
Prietaiso meniu („Menu on device“)	Rodo prijungto prietaiso meniu. Pavyzdžiui, kai prijungtas DVD įrašymo prietaisas, meniu atsiras DVD įrašymo pavadinimas
Prietaiso veikimas („Device Operation“)	Rodo prijungto prietaiso paleidimo valdymo meniu. Pavyzdžiui, kai DVD įrašymo prietaisas yra prijungtas, atsiras DVD įrašymo prietaiso paleidimo valdymo meniu.
Televizorius („Receiver“)	Garsas išeina per televizorių
Nustatymas („Setup“)	Galite nustatyti sąlygas naudojimuisi **„Anynet+“**

TV nuotolinio valdymo mygtukai, veikiantys ir „Anynet+“ režimu

Prietaiso tipas	Veikimo būsena	Veikiantys mygtukai
„Anynet+“ prietaisas	Įjungus prietaisą, kai atitinkamo prietaiso meniu rodomas ekrane	Skaitiniai mygtukai ▲/▼/◄/►/ENTER mygtukai Spalvų mygtukai Išėjimo mygtukas (**EXIT**) mygtukas
	Po prietaiso perjungimo, kol paleidžiama byla	◄◄ Atgalinė paieška (“Backward search”) ►► Paieška vykdoma į priekį (“Forward search”) ■ Sustadbymas (“Stop”) ►II (“Play/Pause”)
Prietaisas su įdiegtu imtuvu	Įjungus prietaisą, kai pradedate žiūrėti TV programą	Kanalų (CH) ▲/▼ mygtukas
Audio prietaisas	Kai įjungtas televizorius	Garso mygtukas (VOL) +/- Begarsis mygtukas (MUTE)
Bet kuris vaizdas 2	Žiūrint TV	►II paleisti/sustabdyti (“Play/Pause”)

- ➢ **„Anynet+“** funkcija veikia tik tada, kai nuotolinio valdymo pultas yra prijungtas prie TV.
- ➢ Įrašymo (REC) mygtukas veikia tik tada, kai yra įrašymo būsenoje.
- ➢ Negalite valdyti **„Anynet+“** įrangos naudodamiesi mygtukais, esančiais ant TV šono. Valdyti **„Anynet+“** įrangą galite tik naudodamiesi TV nuotolinio valdymo pultu.
- ➢ Esant tam tikroms sąlygoms TV nuotolinio valdymo pultas gali neveikti. Jei taip atsitiktų, iš naujo pasirinkite **„Anynet+“** prietaisą.
- ➢ **„Anynet+“** funkcijos netinka ir neveikia su kitų gamintojų įranga.
- ➢ **„Anynet+“** režimu spalvų mygtukai gali veikti nesklandžiai.
- ➢ ◄◄, ►► mygtukų veikimas gali skirtis priklausomai nuo įrangos

Įrašymas

Galite įrašyti TV programą naudodami įrašymo prietaisą

Paspauskite įrašymo (**REC**) mygtuką.

Pradedamas įrašymas. (Tik kai **„Anynet+“** prijungta ir prijungtas įrašymo prietaisas)

- ➢ Rodoma TV programa yra įrašinėjama žiūrint TV. Jei žiūrite video iš kitos įrangos, vaizdas taip pat bus įrašomas.
- ➢ Taip pat galite įrašyti vaizdą paspaudę **„Anynet+“** mygtuką ir pasirinkę įrašymo („Record“) mygtuką.
- ➢ Prieš pradedant įrašymą įsitikinkite ar antenos lizdas tinkamai prijungtas prie įrašymo prietaiso. Kaip prijungti anteną prie įrašymo prietaiso žiūrėkite jo naudojimo instrukcijose.

Garso klausymasis per imtuvą

Galite garso klausytis per imtuvą, o ne per TV garsiakalbius

1 Paspauskite **„Anynet+“** mygtuką.
Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte imtuvą (**„Receiver**“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
2 Paspauskite ◄ arba ► mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą (“**On**“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką **(ENTER)**.
Dabar galite garso klausytis per imtuvą.
3 Norėdami išeiti, paspauskite išėjimo mygtuką **(EXIT)**.

➢ Kai įjungtas imtuvas, galite TV garso klausytis per dviejų kanalų imtuvą.

➢ Jei imtuvas pritaikytas tik namų kino funkcijai (galimas tik garsas) gali būti, jog jis nebus rodomas įrangos sąraše.

➢ Dėl saugomų autorinių teisių, klausymasis per imtuvą gali būti nesklandus.

➢ Kai klausomasi per imtuvą, yra apribojimų naudotis vaizdas vaizde (PIP) ir susijusiu su garsu meniu.

Nesklandumų patikrinimas prieš prašant pagalbos

Nesklandumas	Išeitis
„Anynet+“ sistema neveikia	■ Patikrinkite ar prietaisas yra **„Anynet+“** prietaisas. **„Anynet+“** sistema veikia tik su **„Anynet+“** prietaisais. ■ Prijunkite tik vieną imtuvą. ■ Patikrinkite ar **„Anynet+“** prietaiso laidas yra tinkamai įjungtas. ■ Patikrinkite **„Anynet+“** prietaiso Video/Audio/HDMI 1.3 laidai tinkamai sujungti. ■ Patikrinkite ar **„Anynet+“** (HDMI-CEC) yra įjungta („On“) **„Anynet+“** nustatymų meniu. ■ Patikrinkite ar TV nuotolinio valdymo pultas įjungtas TV režimu. ■ Patikrinkite ar tai yra **„Anynet+“** tinkamas nuotolinio valdymo pultas. ■ Anynet+“ neveikia tam tikromis sąlygomis (ieškant kanalų). ■ Prijungiant arba atjungiant HDMI 1.3 laidą, iš naujo ieškokite prietaisų bei perkraukite TV. ■ Patikrinkite ar **„Anynet+“** prietaiso **„Anynet+“** funkcija yra įjungta.
Norite paleisti „Anynet+“	■ Patikrinkite ar **„Anynet+“** prietaisas yra tinkamai prijungtas prie TV ir patikrinkite ar **„Anynet+“** (HDMI-CEC) yra jungtas („On“) **„Anynet+“** nustatymų meniu. ■ Paspauskite TV mygtuką esantį ant nuotolinio valdymo pulto, kad įjungtumėte TV. Tada paspauskite **„Anynet+“** mygtuką, kad atsirastų **„Anynet+“** meniu ir pasirinktumėte tokio meniu, kokio jums reikia.
Norite išeiti iš „Anynet+“	■ Pasirinkite žiūrėti TV („View TV“), esantį **„Anynet+“** meniu. ■ Paspauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką, esantį ant TV nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite kitą įrenginį (ne **„Anynet+“**). ■ Paspauskite bet kurį iš mygtukų: kanalai (CH), kanalų sąrašas (CH LIST), buvę kanalai (PRE-CH) ir panašius, kad pakeistumėte režimą į TV režimą. (Atkreipkite dėmesį, jog kanalų mygtukas veikia tik kai integruoto imtuvo **„Anynet+“** prietaisas nėra prijungtas).
Jungiamasi prie „Anynet+“ prietaiso („Connecting to Anynet+ device) – rodomas pranešimas	■ Jūs negalite naudotis nuotolinio valdymo pultu, kai konfigūruojate **„Anynet+“** arba perjungiate į žiūrėjimo režimą. ■ Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kai nustatote **„Anynet+“** arba perjungiate į žiūrėjimo režimą.
„Anynet+“ prietaisas neveikia	Negalite naudotis paleidimo funkcija kai veikia „Plug & Play”.
Prietaisas prijungtas, bet nerodomas	■ Patikrinkite ar prietaisas palaiko **„Anynet+“** funkciją. ■ Patikrinkite ar HDMI 1.3 laidas yra tinkamai įjungtas. ■ Patikrinkite ar **„Anynet+“** (HDMI-CEC) yra įjungta („On“) **„Anynet+“** nustatymų meniu. ■ Vėl ieškokite **„Anynet+“** įrangos. ■ **„Anynet+“** prietaisą galite prijungti tik naudodami HDMI 1.3 laidą. Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti **„Anynet+“** funkcijų.
Negalima įrašyti TV programos	Patikrinkite ar antenos lizdas yra prijungtas prie įrašymo prietaiso.

Teleteksto valdymas (“Teletext feature”) (priklauso nuo modelio)

Dauguma televizijos programų savo žiūrovams teikia ir Teleteksto paslaugas – įvairią tekstinę informaciją. Pagrindinis Teleteksto puslapis („index“) nurodo, kaip naudotis šia paslauga. Čia pateikiami nustatymai, leidžiantys keisti įvairias teleteksto funkcijas, naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtukus, pagal individualius poreikius.

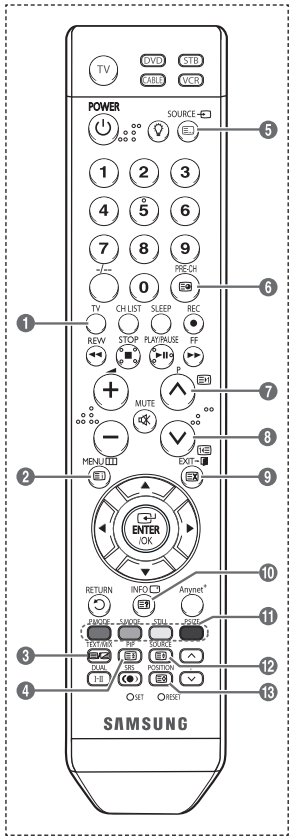

☛ Norint, kad teleteksto pateikta informacija būtų rodoma teisingai, kanalų numeravimas neturi keistis. Kitaip, kai kurios informacijos gali trūkti arba kai kurie puslapiai gali būti nerodomi.

❶ **TV**
Išeikite iš teleteksto funkcijos.

❷ **(turinys („Index“))**
Bet kuriuo metu leidžia greitai įjungti turinio („index“) puslapį, kai peržiūrinėjate teletekstą.

❸ **(teleteksto įjungimas/derinimas („teletext on/mix“))**
Įjungia pasirinktos programos kanalo teletekstą, jei ši programa teikia teleteksto paslaugas. Paspaudus du kartus, rodomas ir teletekstas, ir programos vaizdas.

❹ **(sustabdymas („hold“))**
Ši funkcija sustabdo puslapių judėjimą, jeigu puslapis susideda iš kelių antrinių puslapių, ir jie keičiami automatiškai. Spauskite dar kartą, norėdami atšaukti šią funkciją.

❺ **(režimas („mode“))**
Paspauskite, kad pasirinktumėte teleteksto režimą sąrašas/klaida (LIST/FLOF). Jei paspausite šį mygtuką sąrašo (LIST) režimu, jis persijungia į sąrašo saugojimo (“List save”) režimą. Sąrašo saugojimo režime, galima išsaugoti puslapius naudojant (“store“) mygtuką.

❻ **(antrinis puslapis („sub-page“))**
Rodo galimus antrinius puslapius.

❼ **(puslapis į viršų („page-up“))**
Naudojamas perjungti kitą teleteksto puslapį.

❽ **(puslapis žemyn („page-down“))**
Naudojamas perjungti buvusį teleteksto puslapį.

❾ **(atšaukti („cancel“)**
Naudojamas rodyti TV programą, kai ieškoma puslapio.

❿ **(parodyti („reveal“))**
Įjungia paslėptą tekstą (pvz.: atsakymus į žaidimo klausimus). Norėdami išjungti šį tekstą, spauskite dar kartą.

⓫ **Spalvoti mygtukai (raudonas/žalias/geltonas/mėlynas)**
Jeigu programos kanalas transliuotojas kartu su teletekstu teikia greito teksto (FASTEXT) funkciją, įvairioms temoms puslapiuose yra priskirtos spalvomis. Temos gali būti pasirenkamos paspaudus atitinkamos spalvos mygtuką. Pateiktuose temų puslapiuose taip pat gali būti spalvoto teksto temos ar nuorodos, kurios pasirenkamos tos pačios spalvos mygtukais. Atitinkamais spalvotais mygtukais taip pat galima pereiti į kita puslapį.

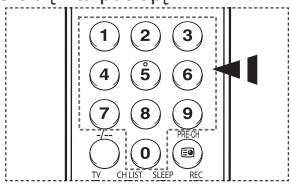

⓬ **(dydis („size“))**
Dvigubai padidina tekstą, viršutinėje ekrano dalyje. Paspaudus dar kartą, padidina apatinės ekrano dalies tekstą. Kad grįžtumėte į normalų vaizdą, spauskite dar kartą.

⓭ **(laikyti („store“))**
Įrašo teleteksto puslapius į atmintį.

➢ Galite pakeisti teleteksto puslapius spausdami mygtukus su skaičiais, esančius ant nuotolinio valdymo pulto.

Tęsinys kitame psl.

Teleteksto puslapio laukas suskirstytas į šešias dalis:

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris
B	Transliuojamo kanalo pavadinimas
C	Esamo puslapio numeris ir paieškos indikacijos
D	Data ir laikas
E	Tekstas
F	Informacijos būsena Greito teksto („FASTEXT“) informacija

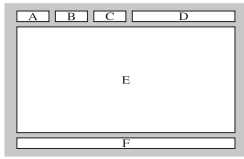

➢ Teleteksto informacija dažnai yra skiriama tarp kelių puslapių, rodomų eilės tvarka, kurią galima pasirinkti:

- ◆ Įvedant puslapio numerį
- ◆ Pasirenkant pavadinimą iš sąrašo
- ◆ Pasirenkant spalvotą antraštę (FASTEXT sistema)

➢ Paspauskite TV mygtuką, kad išeitumėte iš teleteksto režimo.

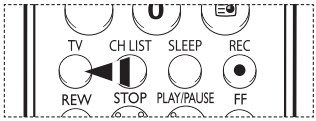

Prie sienos tvirtinimo komplekto įdiegimas

Šis įdiegimas naudojamas, kai prie sienos tvirtinimo komplektas yra tvirtinamas prie sienos. Norėdami šį komplektą pritvirtinti prie kitokios medžiagos ar vietos, prašome susisiekti su artimiausiu tiekėju.

Prie sienos tvirtinimo komplekto specifikacijos (VESA)

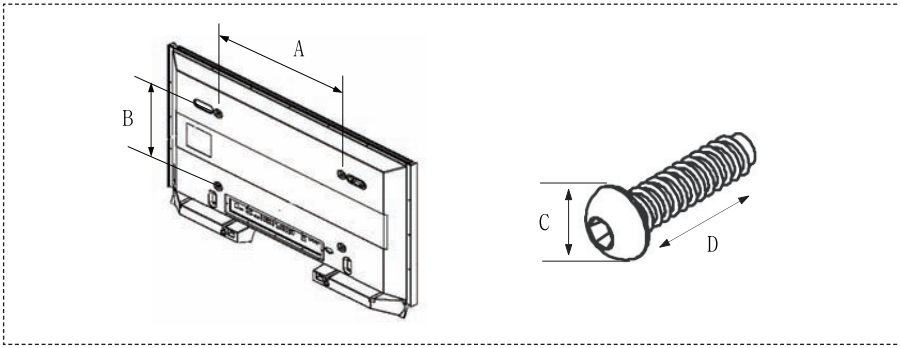

Šeimos produktas	Coliai	VESA specifikacijos (A* B)	Standartinis varžtas (C* D)	Kiekybė
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400		
	63	Nėra VESA	M8	6

1 Mes teikiame standartinių matmenų prie sienos tvirtinimo komplektus, kaip parodyta lentelėje viršuje

2 Perkant prie sienos tvirtinimo komplektus, kartu pateikiama įdiegimo naudojimo instrukcija ir visos tvirtinimui reikalingos dalys

3 Nenaudokite varžtų, ilgesnių nei standartinių matmenų, nes jie gali pakenkti TV vidiniams mechanizmams.

4 Mūsų 63” modelis netinka naudoti kartu su VESA specifikacijomis. Todėl jūs turėtumėte naudoti būtent šiam modeliui skirtą prie sienos tvirtinimo komplektą.

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Tinkamai jį nustačius, jūsų nuotolinio valdymo pultas galės dirbti penkiais skirtingais režimais: TV, VCR, kabelinė TV, DVD arba „Set-Top Box“. Paspausite atitinkamą mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirikite vieną iš šių modelių ir valdykite bet kurią iš pasirinktos įrangos.

➢ Nuotolinio valdymo pultas gali būti nesuderintas su visais DVD leistuvais, vaizdajuosčių leistuvais (VCR), kabelinių įranga ir „Set-Top Box“.

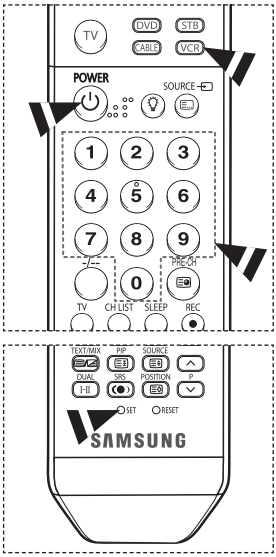

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų jūsų vaizdajuosčių leistuvas (VCR)

1. Išjunkite savo vaizdajuosčių leistuvą (VCR).
2. Paspauskite vaizdajuosčių leistuvo (**VCR**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3. Paspauskite nustatyti (**SET**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
4. Naudojant skaičiais pažymėtus mygtukus, esančius ant jūsų nuotolinio valdymo pulto, įveskite tris kodo skaičius iš vaizdajuosčių leistuvo (VCR) sąrašo, esančio 44 vartotojo instrukcijos puslapyje. Įsitikinkite, kad įvedėte tris kodo skaičius, net jei pirmasis kodo skaičius yra “0”. (Jei sąraše yra daugiau nei vienas kodas, pabandykite įvesti pirmąjį)
5. Paspauskite įjungimo (**POWER**) mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto. Jūsų vaizdajuosčių leistuvas (VCR) turėtų įsijungti, jei jūsų nuotolinio valdymo pultas yra tinkamai nustatytas.

   Jei jūsų vaizdajuosčių leistuvas (VCR) neįsijungia po nustatymo, pakartokite 2, 3 ir 4 žingsnius, bet bandykite įvesti kitą kodą iš pateikiamo sąrašo. Jei jūsų rūšies vaizdajuosčių leistuvui (VCR) nepateikiama daugiau kodų, bandykite kiekvieną vaizdajuosčių leistuvo kodą nuo 000 iki 080.

Pastaba naudojant nuotolinio valdymo pulto režimus: vaizdajuosčių leistuvą (VCR)
Kai jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia vaizdajuosčių leistuvo (**VCR**) režimu, garso mygtukai vis tiek reguliuoja garsą.

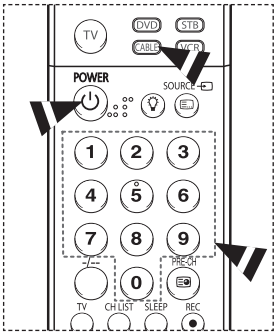

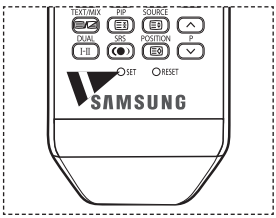

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų jūsų kabelinė įranga

1. Išjunkite savo kabelinę įrangą.
2. Paspauskite kabelinės įrangos (**CABLE**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3. Paspauskite nustatyti (**SET**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
4. Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo kabelinės įrangos kodą, parašytą 45 šios instrukcijos puslapyje. Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas kodas, bandykite pirmą parašytą).
5. Paspauskite įjungimo (**POWER**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
   Jūsų kabelinė įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas nuotolinio valdymo pultas.

   Jei kabelinė įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir 4 žingsnius. Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei vienas iš lentelėje parašytų kodų. Jei tuomet taip pat netiks nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją nuo 000 iki 046.

Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: kabelinė įranga
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia kabeliniu (**CABLE**) režimu, garso mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.

Tęsinys kitame psl.

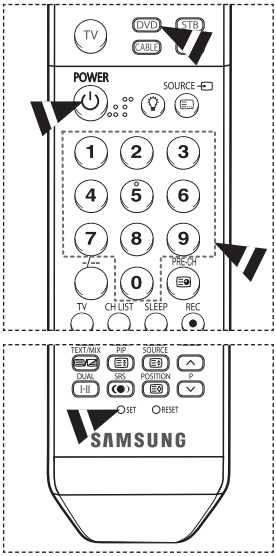

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų DVD įranga

1. Išjunkite savo DVD įrangą.
2. Paspauskite kabelinės įrangos (**DVD**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3. Paspauskite nustatyti (**SET**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
4. Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo DVD įrangos kodą, parašytą 46 šios instrukcijos puslapyje.
   Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas kodas, bandykite pirmą parašytą).
5. Paspauskite įjungti (**POWER**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
   Jūsų DVD įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas nuotolinio valdymo pultas.

   Jei DVD įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir 4 žingsnius. Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei vienas iš lentelėje parašytų kodų. Jei tuomet taip pat netiks nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją nuo 000 iki 141.

Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: DVD
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia **DVD** režimu, garso mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.

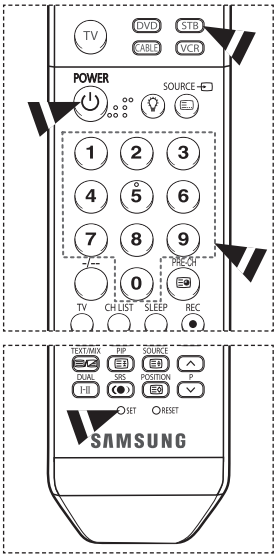

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų „Set Top Box“

1. Išjunkite savo STB įrangą.
2. Paspauskite kabelinės įrangos (**STB**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3. Paspauskite nustatyti (**SET**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
4. Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo STB įrangos kodą, parašytą 45 šios instrukcijos puslapyje.
   Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas kodas, bandykite pirmą parašytą).
5. Paspauskite įjungimo (**POWER**) mygtuką, esantį ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
   Jūsų STB įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas nuotolinio valdymo pultas.

   Jei STB įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir 4 žingsnius. Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei vienas iš lentelėje parašytų kodų. Jei tuomet taip pat netiks nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją nuo 000 iki 074.

Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: STB
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia **STB** režimu, garso mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.

Tęsinys kitame psl.

Vaizdajuosčių leistuvas (VCR)

PAVADINIMAS	KODAS
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

PAVADINIMAS	KODAS
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

Tęsinys kitame psl.

KABELINĖ ĮRANGA

PAVADINIMAS	KODAS
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

PAVADINIMAS	KODAS
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP BOX

PAVADINIMAS	KODS
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

PAVADINIMAS	KODAS
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX

PAVADINIMAS	KODAS
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

PAVADINIMAS	KODAS
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Tęsinys kitame psl.

SAMSUNG DVD

PAVADINIMAS	KODAS
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

PAVADINIMAS	KODAS
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

TV stovo nustatymas (priklauso nuo modelio)

Naudojantis 6 saugiai priveržiančiais varžtais, tvirtai pritvirtinkite monitorių prie stovo (rinkinio išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje).

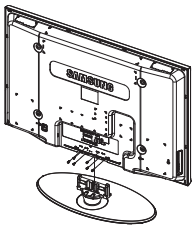

Įspėjame

Tvirtai pritvirtinkite stovą prie monitoriaus prieš perkeldami jį, nes stovas gali nukristi ir būti apgadintas.

➢ TV turėtų nešti du ar daugiau žmonių. Niekada nedėkite TV ant žemės, nes galite pažeisti ekraną. Visada dėkite TV stačiai.

Jei tvirtinate TV prie sienos, uždėkite dangtelį (❶) ant stovo jungties, naudodami du varžtus.

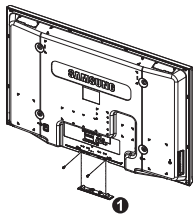

Nesklandumai

Jei televizoriaus eksploatavimo metu atsiranda kokių nors nesklandumų, prieš kreipdamiesi į „Samsung“ gaminio platintojus, peržvelkite toliau aprašomus nesklandumus. Jei problemos išspręsti nepavyko, pasižymėkite televizoriaus modelį ir serijos numerį ir kreipkitės į vietinius platintojus.

Nėra vaizdo ar garso

- ◆ Patikrinkite, ar televizorius prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- ◆ Dar kartą paspauskite **POWER** ⏻ mygtuką televizoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo pulte.
- ◆ Patikrinkite televizoriaus šviesumo ir kontrasto nustatymus.
- ◆ Patikrinkite garso nustatymus.
- ◆ Patikrinkite, ar nėra įjungta visada be garso („Internal Mute“) funkcija.

Yra vaizdas, bet nėra garso

- ◆ Patikrinkite garso nustatymus.
- ◆ Patikrinkite, ar nenuspaustas begarsis (**MUTE**) mygtukas nuotolinio valdymo pulte.

Nėra vaizdo, arba rodomas baltai juodas vaizdas

- ◆ Parinkite reikiamus spalvų nustatymus.
- ◆ Patikrinkite ar nustatytas reikiamas transliavimo standartas.

Vaizdo ir garso trikdžiai

- ◆ Patikrinkite, ar šalia nėra elektros prietaisų, kurie gali trikdyti darbą ir patraukite juos toliau.
- ◆ Perjunkite televizorių į kitą maitinimo lizdą.

Susiliejęs vaizdas, „triukšmas“ vaizde, trūkinėjantis garsas

- ◆ Patikrinkite antenos būklę ir padėtį.
  Šiuos sutrikimus gali sukelti kambarinės antenos naudojimas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- ◆ Pakeiskite baterijas.
- ◆ Nuvalykite viršutinę pulto dalį, pulto „akį“.
- ◆ Patikrinkite, ar teisingai įdėjote baterijas.
- ◆ Patikrinkite ar baterijos neišsekusios.

Nerodo vaizdo, o televizoriaus veiklos indikatoriaus šviesa mirksi

- ◆ Patikrinkite ar tinkamai įjungtas kompiuteris.
- ◆ Ar televizorius neperjungtas į energijos taupymo režimą.
- ◆ Pajudinkite kompiuterio pelę, paspauskite kompiuterio klaviatūros klavišą.
- ◆ Patikrinkite įrangos (STB, DVD ir t.t.); Energija, Signalo kabelis.
- ◆ Patikrinkite, ar įjungti išoriniai prietaisai, ar jie prijungti prie maitinimo šaltinio.
- ◆ Paspauskite šaltinio (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
- ◆ Išjunkite ir vėl įjunkite televizorių.

Techninė specifikacija

Charakteristikos ir aprašymai šioje brošiūroje yra skirtos informacijos tikslams ir jie gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Modelio pavadinimas	**PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H**	**PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H**
Ekrano dydis (įstrižainė)	42 coliai	50 coliai
AK rezoliucija	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Garsas (išėjimas)	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Išmatavimai (Plotis x aukštis x gylis) Monitorius Su stovu	 1055 x 700 x 104 mm 1055 x 700 x 95 mm 1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	 1231 x 789 x 104 mm 1231 x 789 x 95 mm 1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Svoris Monitorius Su stovu	 31 kg 31 kg 34 kg 34 kg	 42 kg 41 kg 44 kg 44 kg
Aplinkos reikalavimai Eksploatacijos temperatūra Eksploatacijos drėgnumas Sandėliavimo temperatūra Sandėliavimo drėgmė	10 °C iki 40 °C (50 °F iki 104 °F) 10 % iki 80 %, nekondensuotas -20 °C iki 45 °C (-4 °F iki 113 °F) 5 % iki 95 %, nekondensuotas	

➢ ◆ Šis įrenginys yra B klasės prietaisas.

◆ Įrenginio dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.

◆ Dėl maitinimo žiūrėkite į žymę pritvirtintą prie gaminio.

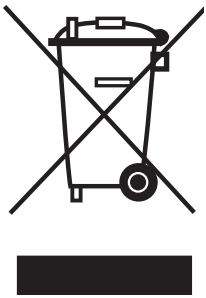

Nereikalingo produkto išmetimas

Elektros ir elektronikos prietaisų atliekų rūšiavimas
(„Waste Electrical & Electronic Equipment“)

(Europos Sąjungoje yra skirtingos elektros ir elektronikos atliekų surinkimo programos.)
Šis simbolis nurodo, kad elektrinių ir elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Prašome atiduoti šį įrenginį į artimiausią atliekų perdirbimo ar supirkimo centrą. Prašome laikytis aplinkos apsaugos įstatymų.
Susisiekite su produkto platintoju, vietinės valdžios atstovais ir paprašykite informacijos apie produkto priėmimo centrus. Šis produktas negali būti išmestas kartu su komercinės kilmės atliekomis.

Susisiekite su SAMSUNG visame pasaulyje

JJei turite kokių klausimų ar komentarų apie “Samsung” gaminius, kreipkitės į “Samsung” klientų aptarnavimo centrą.

Valstybė	Klientų aptarnavimo centras ☎	Interneto svetainė
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN	8 800 080 11 88	www.samsung.kz
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	www.samsung.uz